


Manuale d'istruzioni

Sega a filo SB

Indice 001

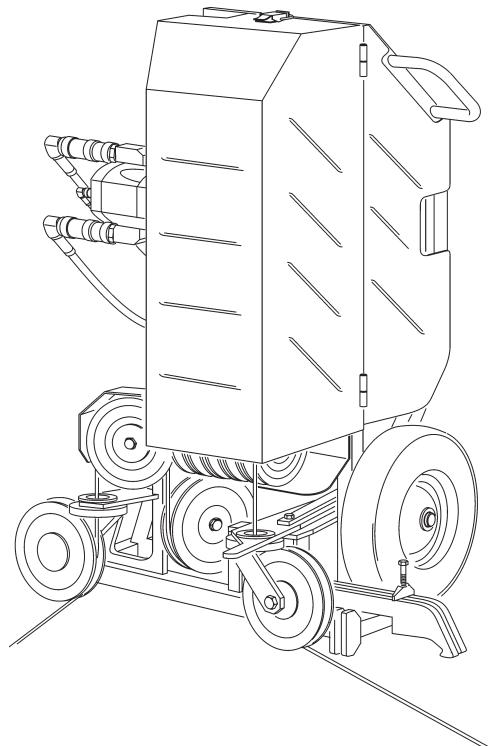

Congratulazioni!

Con TYROLIT Hydrostress ha scelto un apparecchio di sperimentata efficacia costruito secondo standard tecnologici di avanguardia. Solo i ricambi originali TYROLIT Hydrostress garantiscono qualità e intercambiabilità. Qualora gli interventi di manutenzione siano trascurati o eseguiti non correttamente, non potremo adempiere ai nostri obblighi di garanzia. Qualsiasi riparazione deve essere eseguita esclusivamente da personale specializzato adeguatamente istruito.

Il nostro servizio di assistenza clienti è a vostra disposizione per consentirvi di conservare l'apparecchio TYROLIT Hydrostress in perfetto stato di funzionamento.

Le auguriamo buon lavoro!

TYROLIT Hydrostress

Copyright © TYROLIT Hydrostress

TYROLIT Hydrostress AG
Witzbergstrasse 18
CH-8330 Pfäffikon
Svizzera
Telefono 0041 (0) 44 952 18 18
Telefax 0041 (0) 44 952 18 00

1 Sicurezza



Le presenti istruzioni per l'uso sono da considerarsi parte integrante della documentazione fornita a corredo della sega a filo. Queste istruzioni sono completate dal «Manuale di sicurezza/descrizione del sistema di taglio con sega a filo».



PERICOLO

In caso di mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza riportate nel «Manuale di sicurezza/ Manuale del sistema di taglio», si corre il rischio di gravi lesioni o di morte.

- Assicuratevi che il «Manuale di sicurezza/descrizione del sistema di taglio con sega a filo» sia stato letto e ben compreso in tutte le sue parti.



PERICOLO

Ferite da taglio con il filo diamantato!

- In caso di interventi sulla sega a filo, in particolare sul filo diamantato, è indispensabile indossare guanti di protezione.
- Lavorare con la sega a filo solo con carter di protezione applicato.



PERICOLO

Gravi ferite o danni materiali provocati da movimenti incontrollati della sega a filo!


Non collegare o scollegare i tubi flessibili con la sega a filo accesa.

2 Descrizione

2.1 Sistema di taglio con sega a filo


Nel capitolo «Manuale di sicurezza/descrizione del sistema di taglio con sega a filo» è descritto come operare in sicurezza.

2.2 Componenti

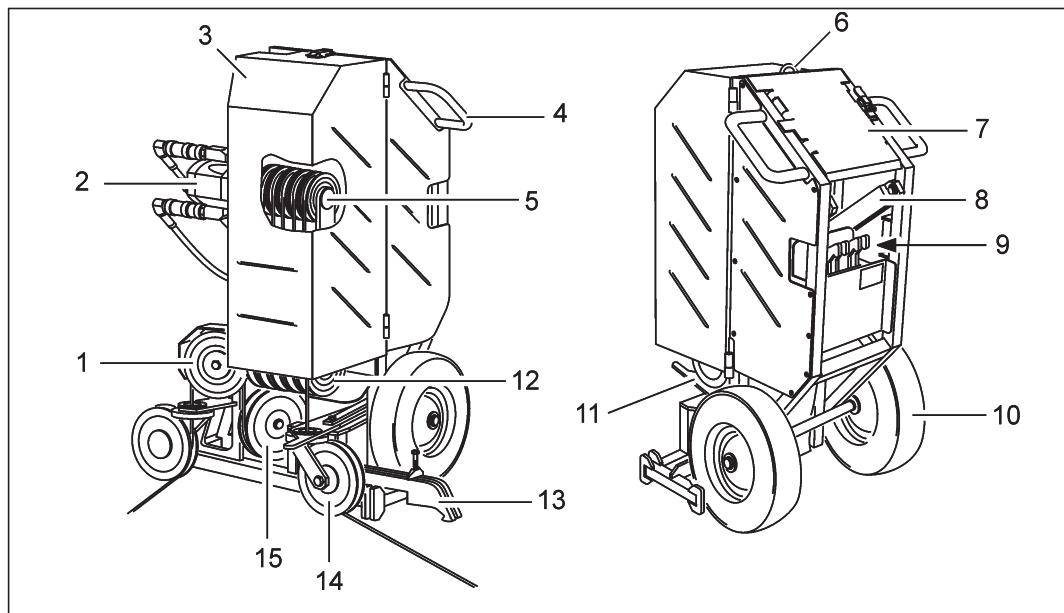

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Puleggia di rinvio | 9 Staffa di fissaggio |
| 2 Motore di azionamento | 10 Ruota |
| 3 Cofano di protezione | 11 Supporto delle pulegge orientabili |
| 4 Impugnatura a maniglia | 12 Puleggi di rinvio |
| 5 Unità a puleggi di azionamento | 13 Staffa di fissaggio |
| 6 Gancio per gru | 14 Puleggia orientabile |
| 7 Piano di lavoro incernierato | 15 Puleggia di rinvio |
| 8 Braccio orientabile | |


La sega a filo SB può funzionare in posizione sia verticale che orizzontale.

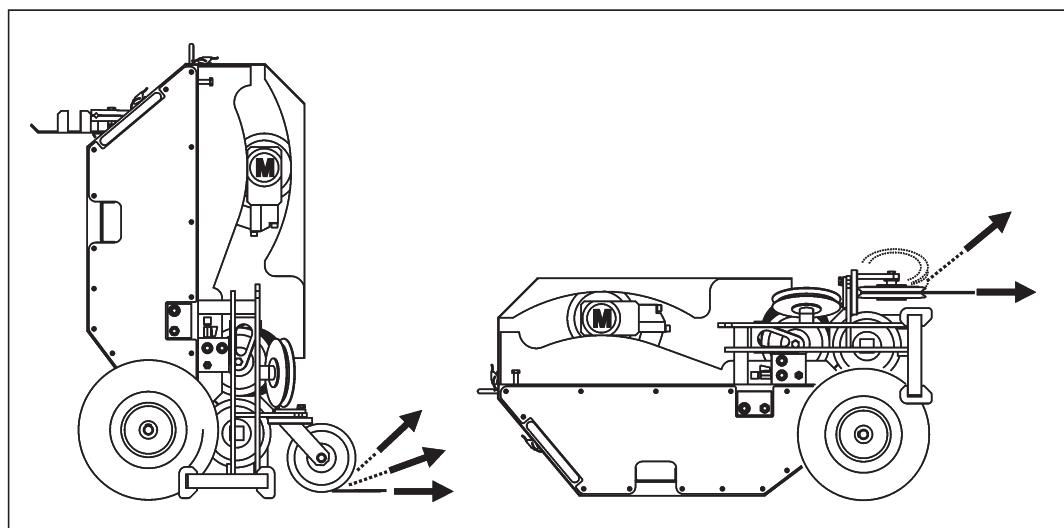

3 Struttura e funzionamento

3.1 Principio di funzionamento


Il filo diamantato è comandato dal motore attraverso l'unità a pulegge di azionamento. Il filo diamantato viene tirato all'interno della sega a filo SB mediante il braccio orientabile (A). Il filo diamantato può essere accumulato, avvolto su più pulegge all'interno della sega a filo SB.

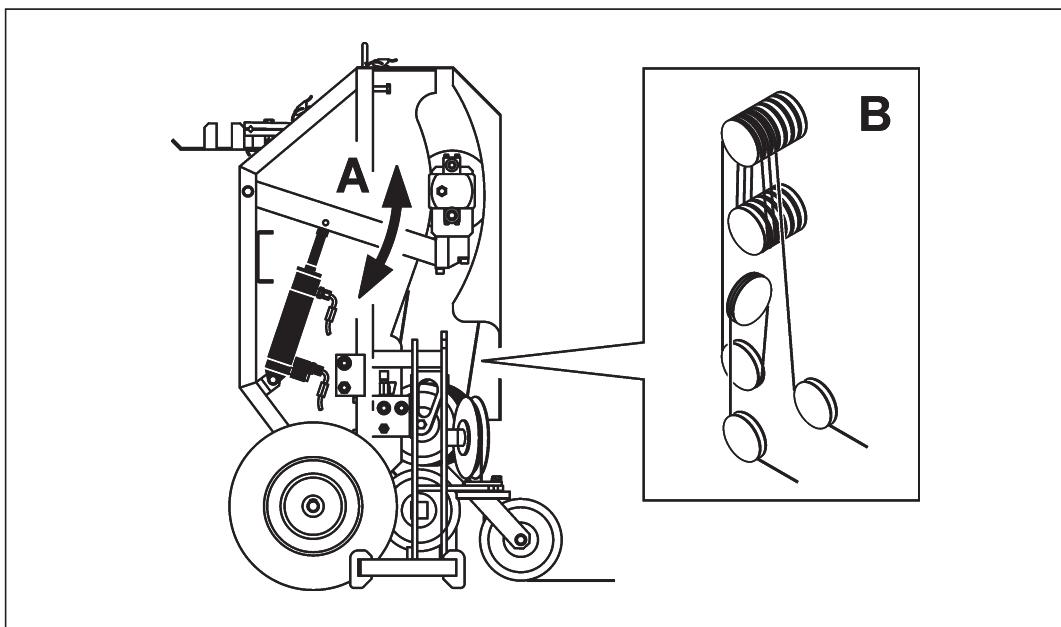

A Unità a pulegge di azionamento
Movimento di oscillazione tramite cilindro idraulico
B Accumulatore di filo diamantato

3.2 Orientamento del filo diamantato

L'orientamento della sega a filo SB è fisso e non può essere modificato, per effetto del meccanismo a ruota libera delle pulegge di azionamento.

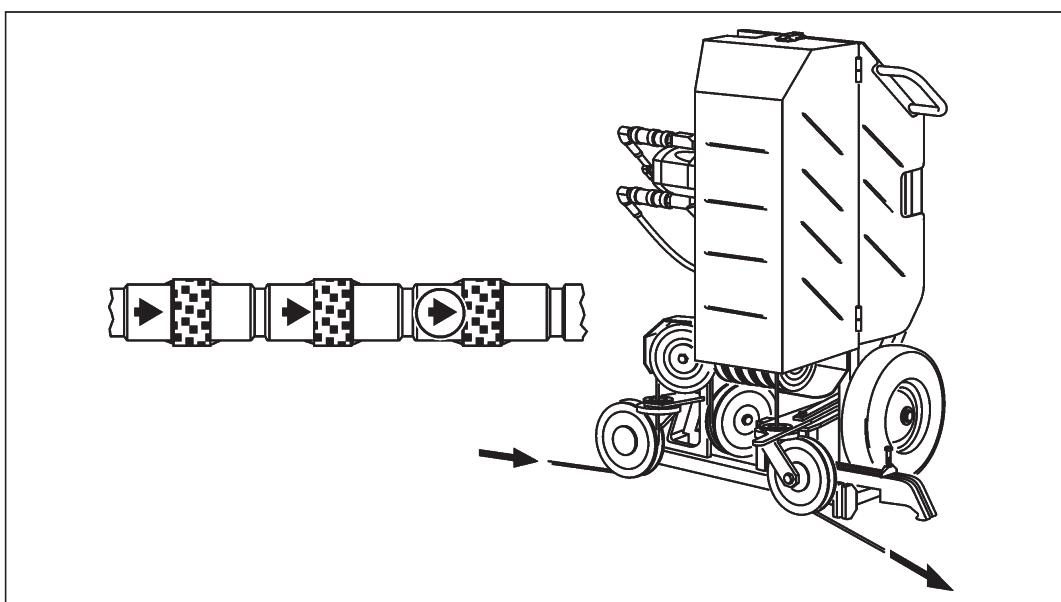


3.3 Motore di azionamento




Le pulegge di azionamento della sega a filo SB sono comandate da un motore idraulico. Il motore propulsore deve essere montato preliminarmente alla prima messa in servizio.

Montaggio del motore

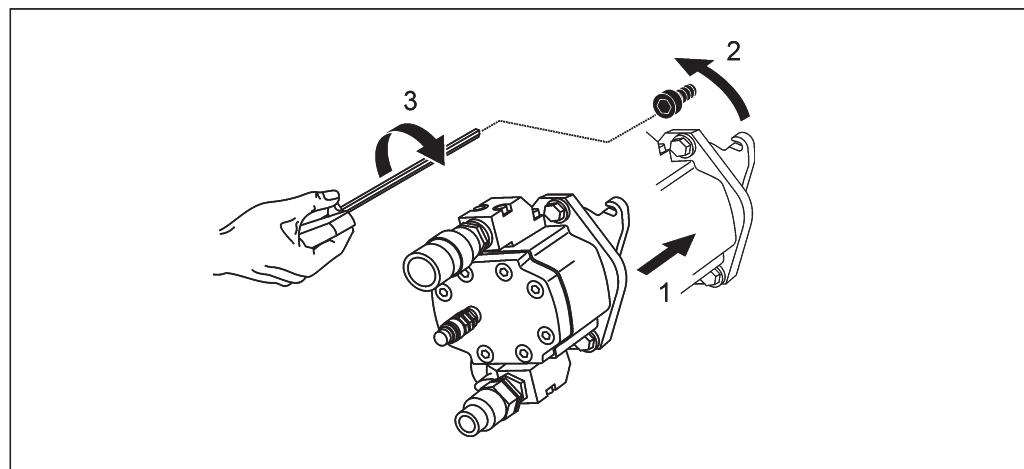

3.4 Cilindro idraulico per il movimento di avanzamento


Per il movimento di avanzamento si utilizza un cilindro idraulico. Il moto di avanzamento avviene tramite inserimento del filo diamantato all'interno della macchina. A tale scopo il bilanciere con le pulegge di azionamento viene orientato verso l'alto.

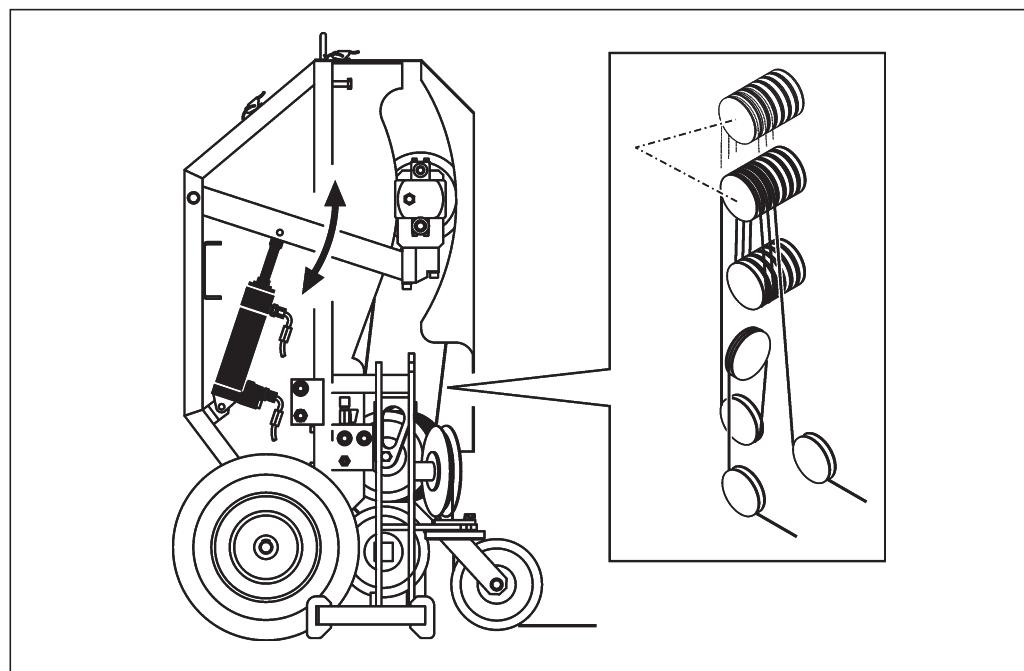

3.5 Inserimento del filo diamantato



Nella sega il filo diamantato TYROLIT può essere inserito come anello aperto o chiuso. Fare attenzione al senso di orientamento quando si inserisce il filo diamantato.

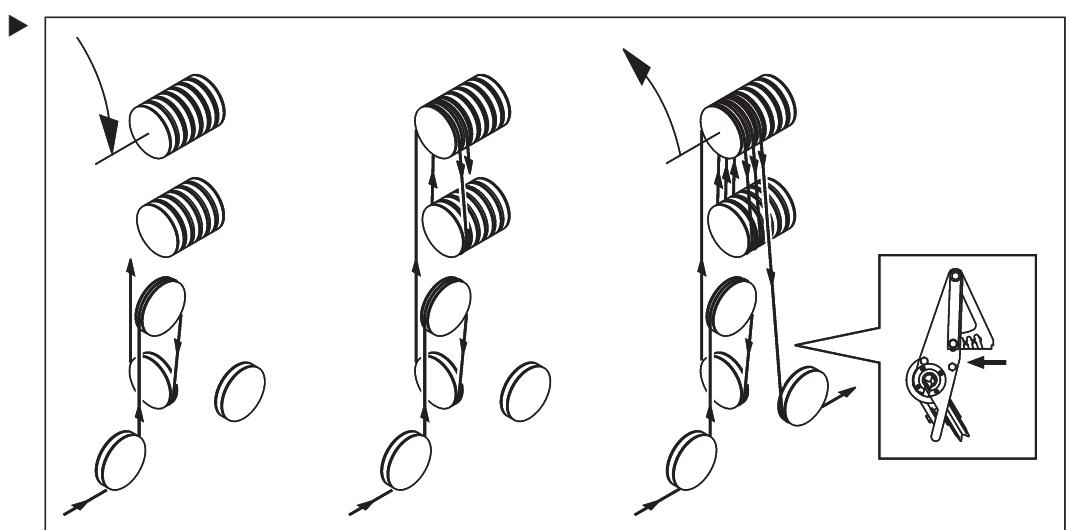


3.6 Avvolgimento del filo diamantato sull'accumulatore



La sega a filo SB dispone di numerose pulegge accumulatore. Per aumentare la capacità di accumulo occorre estrarre il filo diamantato dalla sega a filo e incrociarlo. Per maggiori informazioni sulla capacità di accumulo si rimanda ai dati tecnici.

Aumento della capacità di accumulo

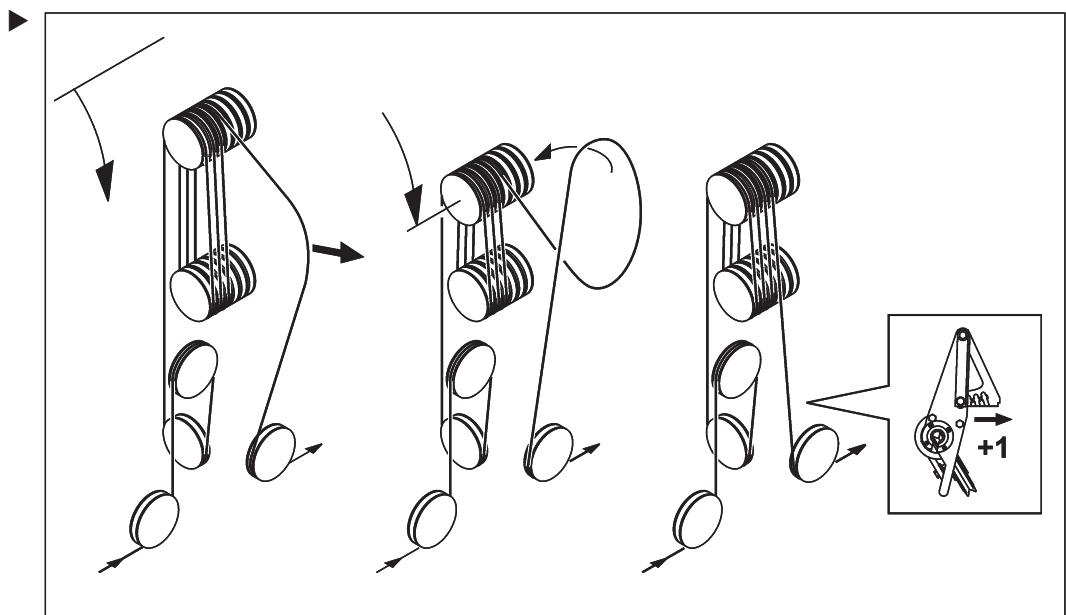


3.7 Carter del filo diamantato



PERICOLO

Pericolo di morte o lesioni gravi dovuti a colpo di frusta o distacco improvviso di elementi del filo diamantato.


- Per lavorare occorre avere sempre il carter del filo diamantato applicato.
- Occorre rispettare tassativamente le distanze di sicurezza e le zone di lavoro prescritte. Evitate tratti di filo diamantato liberi.

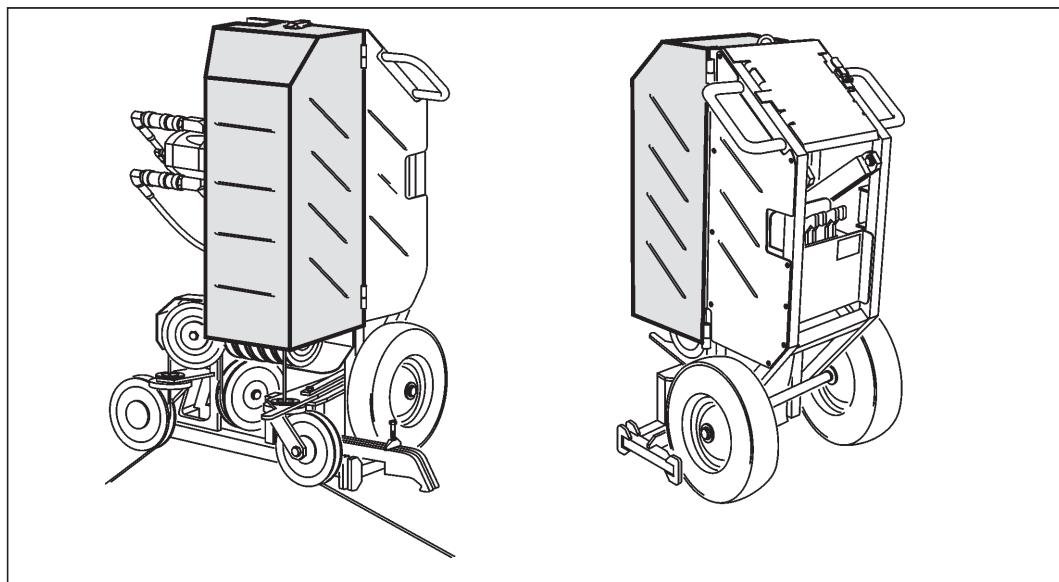

3.8 Fissaggio della sega a filo SB



Prima di mettere in funzione la sega a filo SB occorre fissarla bene al suolo.
Per il fissaggio della sega a filo SB si devono utilizzare le staffe fornite in dotazione.

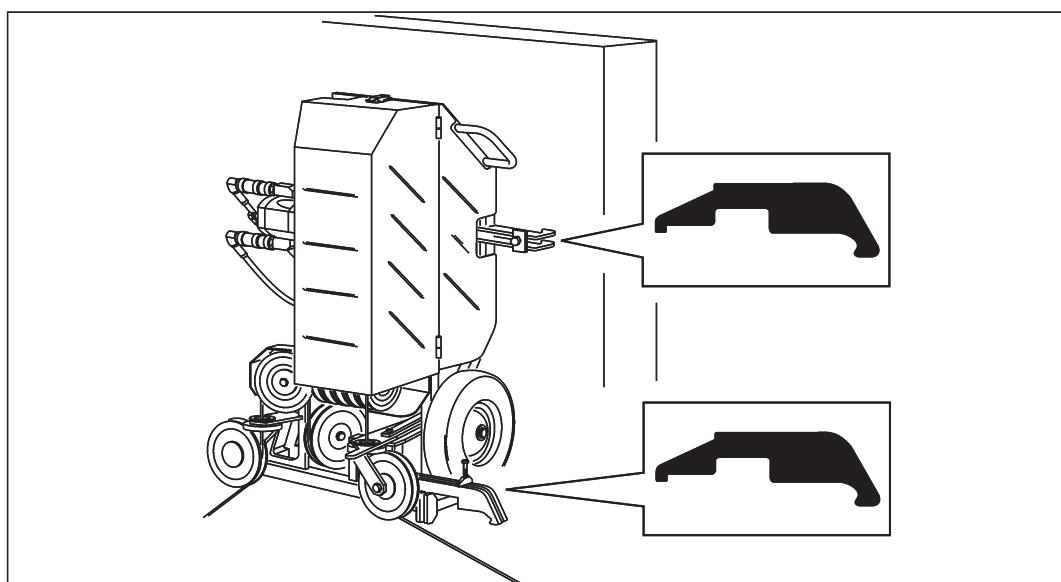




PERICOLO


Per fissare la sega a filo SB occorre utilizzare elementi di fissaggio specifici a seconda delle caratteristiche della superficie in cui vengono inseriti. Per il fissaggio dei tasselli occorre fare riferimento alle istruzioni di montaggio del produttore dei tasselli.

Ad esempio: TYROLIT - scheda illustrativa dei tasselli M12x50

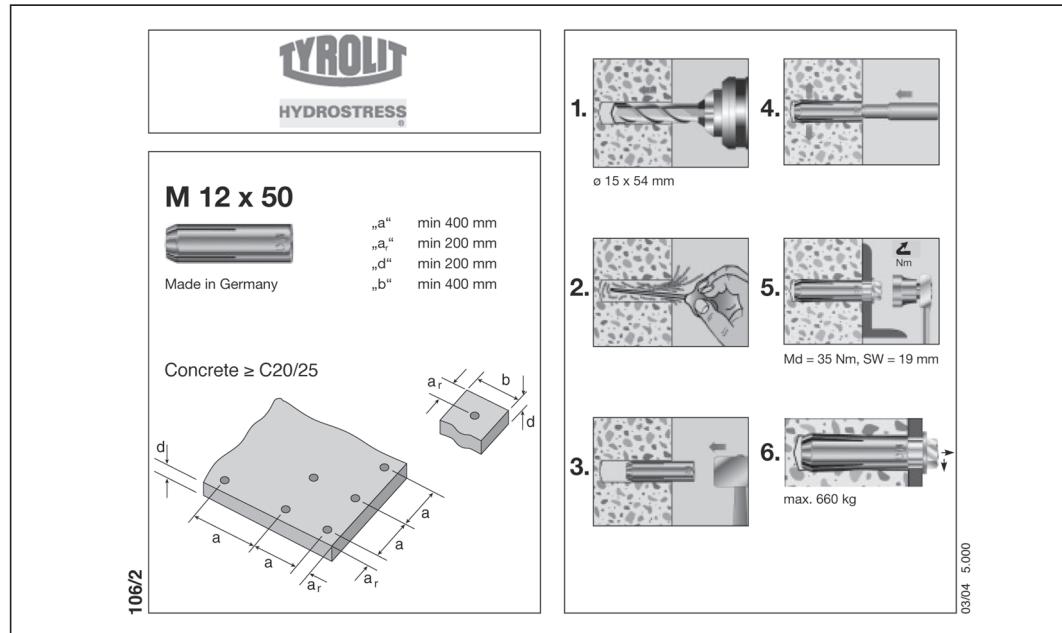

Staffe di fissaggio


Per il trasporto le staffe di fissaggio possono essere riposte nell'apposito vano nella parte posteriore della sega a filo SB.

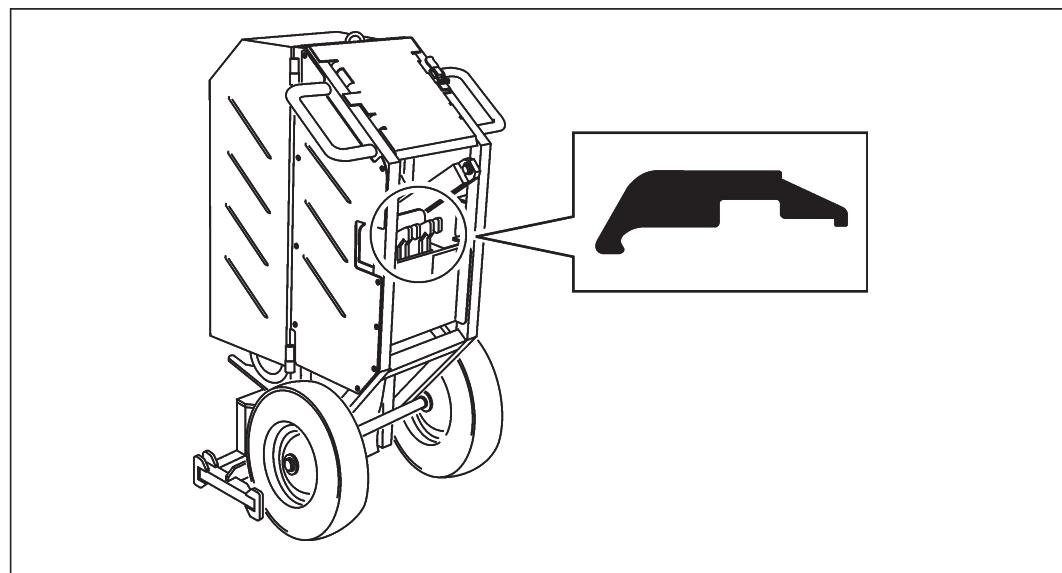

3.9 Allacciamento dell'acqua

L'acqua di raffreddamento del sistema di taglio fluisce dal gruppo di azionamento, direttamente alla distribuzione dell'acqua della sega a filo SB. Attraverso il blocco di distribuzione, l'acqua viene convogliata alle pulegge e alle lance. La quantità d'acqua può essere dosata in corrispondenza del gruppo di azionamento e del blocco valvole.


Distribuzione dell'acqua

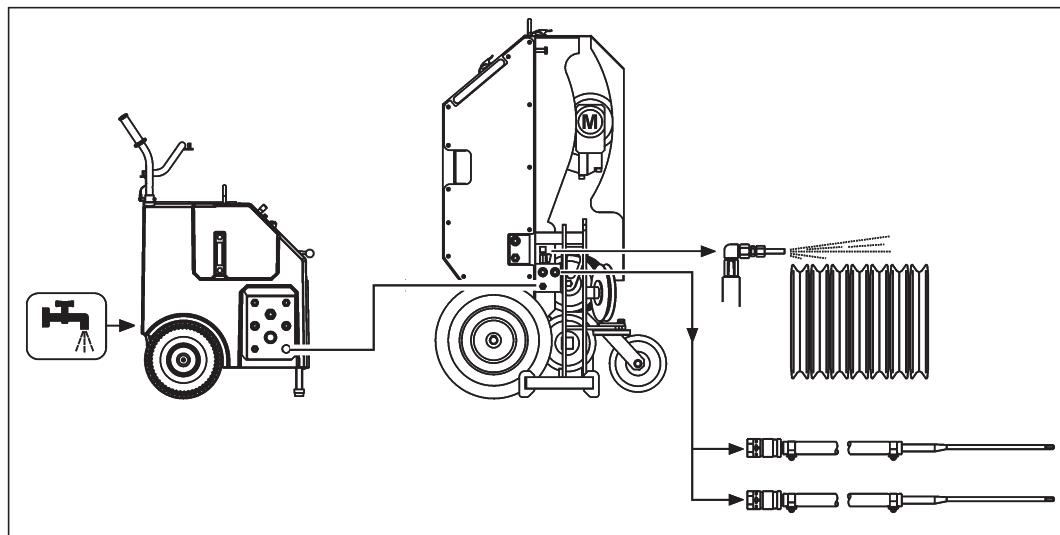

3.10 Collegamenti idraulici



La sega a filo SB viene integrata da un gruppo di azionamento TYROLIT specifico per il sistema di taglio con sega a filo. Per indicazioni sul corretto collegamento e sull'uso, si consiglia di consultare il manuale d'istruzioni del gruppo di azionamento.

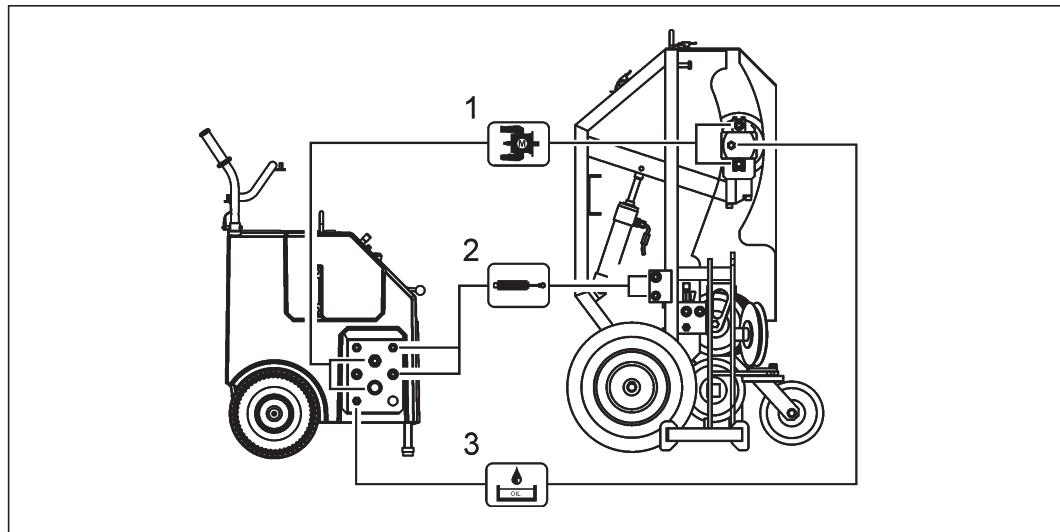


- 1 Motore di azionamento del filo diamantato
- 2 Cilindro idraulico per il movimento di avanzamento
- 3 Raccordo per linea di recupero olio motore di azionamento del filo diamantato

3.11 Puleggia orientabile




Le pulegge orientabili consentono di condurre con precisione il taglio con il filo diamantato. Durante le operazioni di taglio, la vite di arresto della puleggia orientabile deve essere ben avvitata.

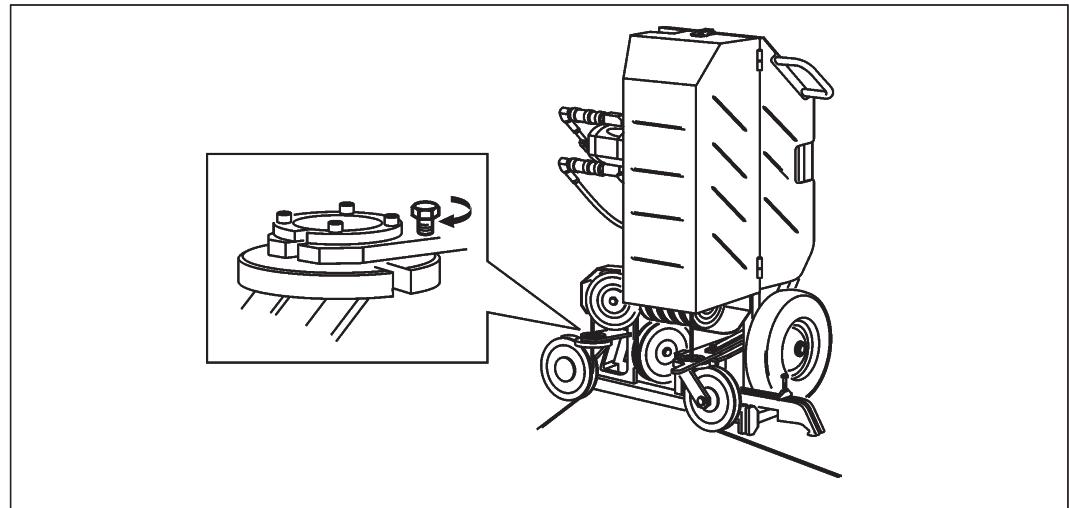

3.12 Supporto delle pulegge orientabili



Nella configurazione con maggiore capacità di accumulo, l'allineamento del filo diamantato, fra puleggia accumulatore e puleggia orientabile, è assicurato dal supporto pulegge regolabile.

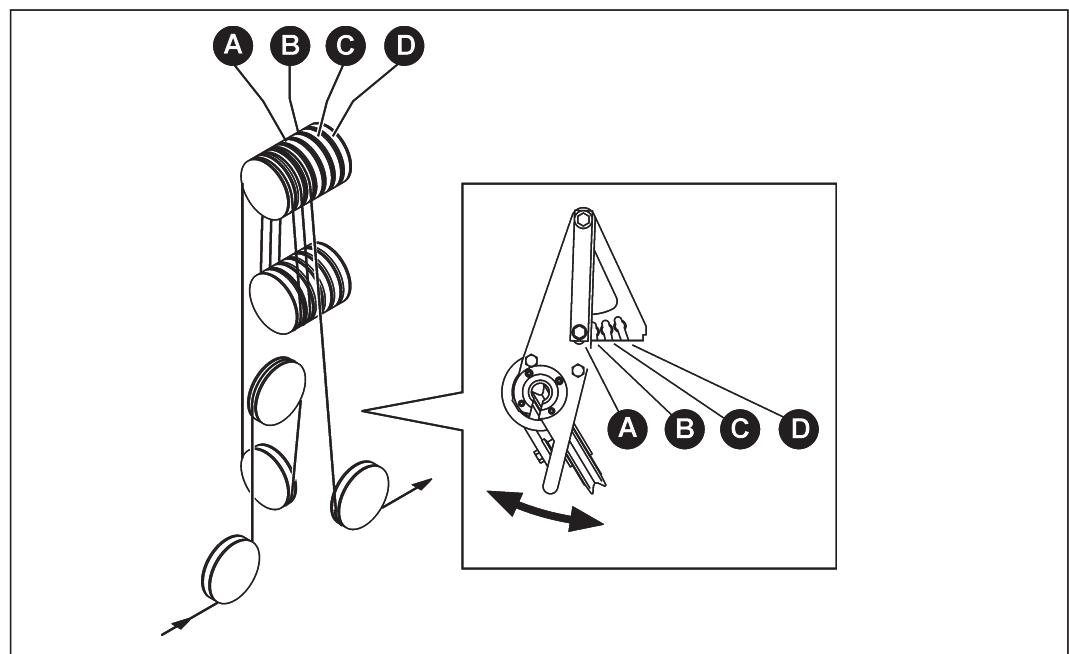


4 Applicazione

4.1 Direzione di taglio corretta



Lato di trazione e lato lasco

Il taglio deve essere effettuato con il lato di trazione (Z) del filo diamantato, poiché in tal modo le condizioni di taglio sono ottimali.

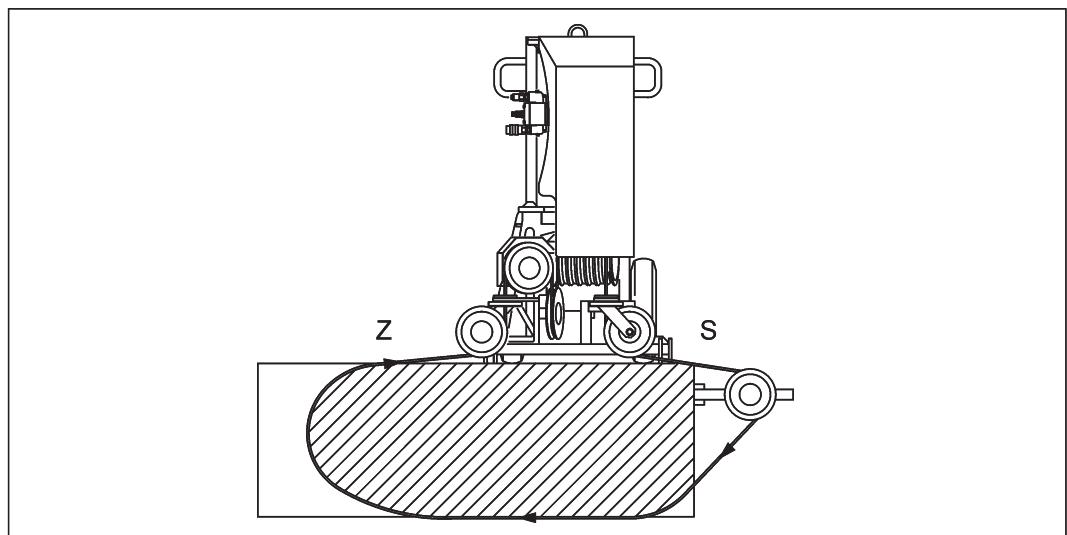


Z Lato di trazione
S Lato lasco

4.2 Taglio di finitura



Per il taglio di finitura occorre girare entrambe le pulegge orientabili verso l'interno. Alla fine di un taglio si deve procedere con forza di avanzamento ridotta. Questa precauzione consente alle pulegge orientabili di catturare perfettamente il filo diamantato in uscita.

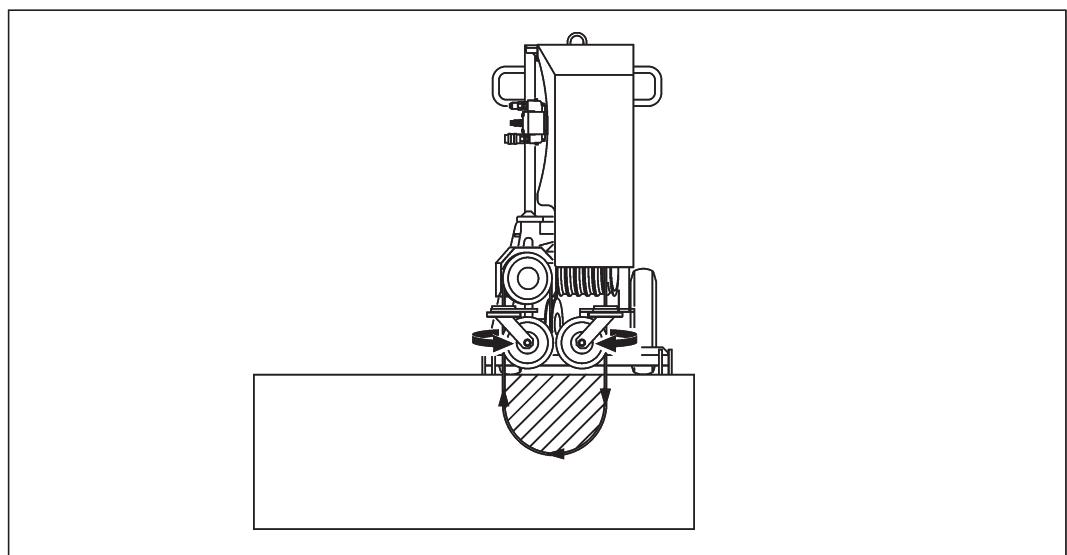


5 Manutenzione ordinaria e periodica

5.1 Tabella di manutenzione

Tabella di manutenzione regolare e periodica							
		Prima di ogni messa in funzione	Al termine del lavoro	Ogni settimana	Una volta all'anno	In caso di guasti	In caso di danneggiamenti
Sega a filo SB	► Serrare viti e bulloni allentati	X				X	X
Pulegge di azionamento e di guida	► Controllare l'usura delle fasce, cfr. cap. 5.2	X	X			X	X
	► Controllare cuscinetti	X				X	X
	► Pulire	X	X				X
Cilindro idraulico	► Controllo pulizia / eventuali danni	X	X			X	X
	► Lubrificare			X		X	X
Motore di azionamento	► Controllo pulizia / eventuali danni	X	X			X	X
Frizioni	► Controllo pulizia / eventuali danni	X	X			X	X
Sistema idraulico	► Tubazione dell'acqua (stato di tenuta / pulizia)	X				X	X
	► Soffiare fuori acqua		X				
Filo diamantato	► Pulire con acqua		X				
	► Controllo usura	X	X			X	X
Assistenza	► Esecuzione da parte di TYROLIT Hydrostress AG o di una rappresentanza autorizzata	Dopo 100 / 300 / 700 ore di esercizio					

5.2 Controllare l'usura delle fasce

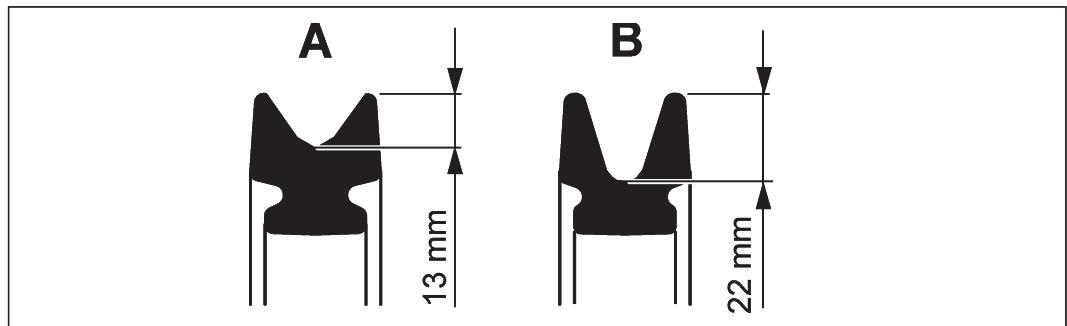


A Fascia nuova
B Fascia usurata

5.3 Eliminazione dei guasti


Per assicurare un'eliminazione dei guasti rapida e professionale, è importante prepararsi come descritto di seguito prima di effettuare la chiamata al servizio di assistenza:

- cercare di descrivere il guasto nel modo più preciso possibile
- annotare il modello e la corretta denominazione dell'indice (vedi indicazioni sulla targhetta)
- tenere a portata di mano il manuale d'istruzioni

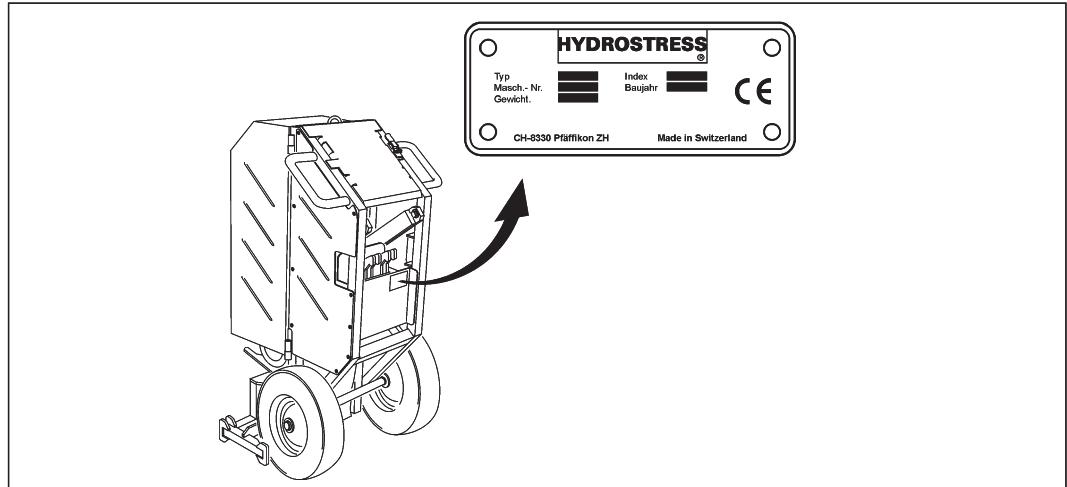

6 Dati tecnici

6.1 Dimensioni

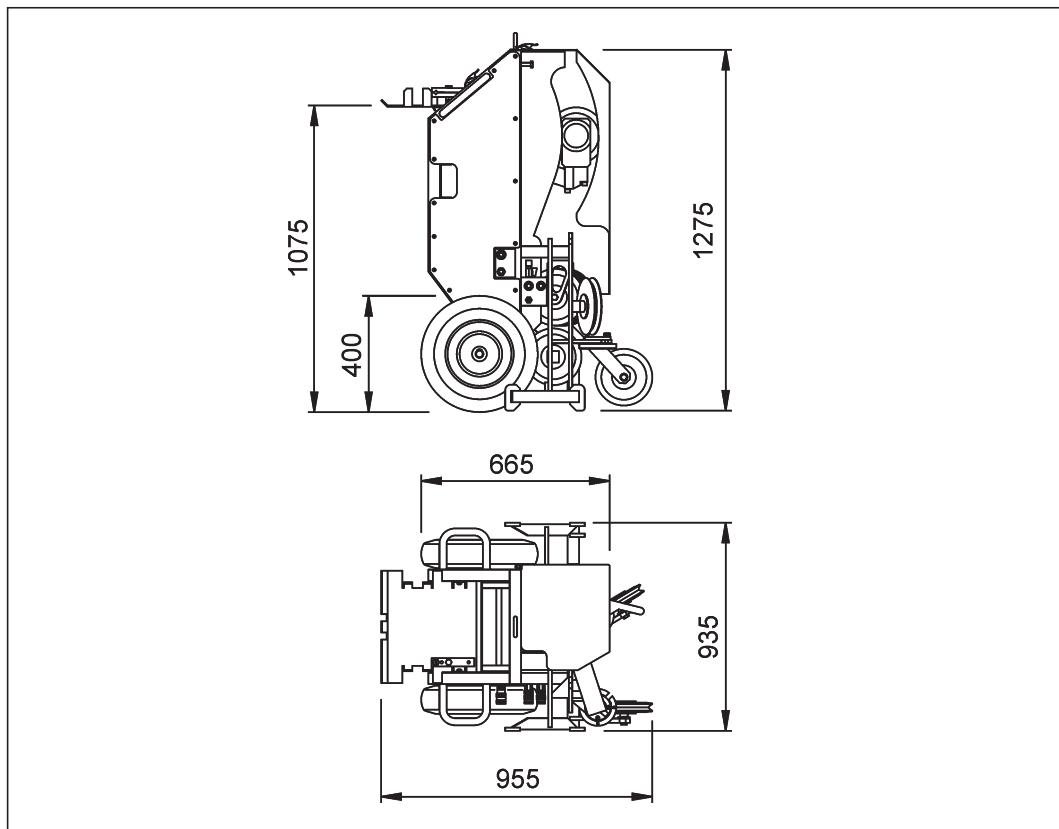

Misure indicate in millimetri

6.2 Peso

Il peso complessivo della sega a filo SB comprensiva di motore principale è di 175 kg

6.3 Esposizione al rumore (livello di pressione sonora)



Durante il funzionamento della sega a filo SB è assolutamente obbligatorio indossare dispositivi di protezione auricolare.

Misurazione del livello di pressione sonora




Parametro	Valore
Livello di rumorosità all'orecchio dell'operatore (L_{eq})	dB (A)
Livello di rumorosità sul posto di lavoro (L_{PA})	85 dB (A)
Livello di potenza sonora sec. ISO 5349-2	93 dB (A)

6.4 Allacciamento dell'acqua

	
Pressione	min. 1 bar, max. 6 bar
Portata	min. 4 l/min
Temperatura	max. 25°C

6.5 Cilindro idraulico

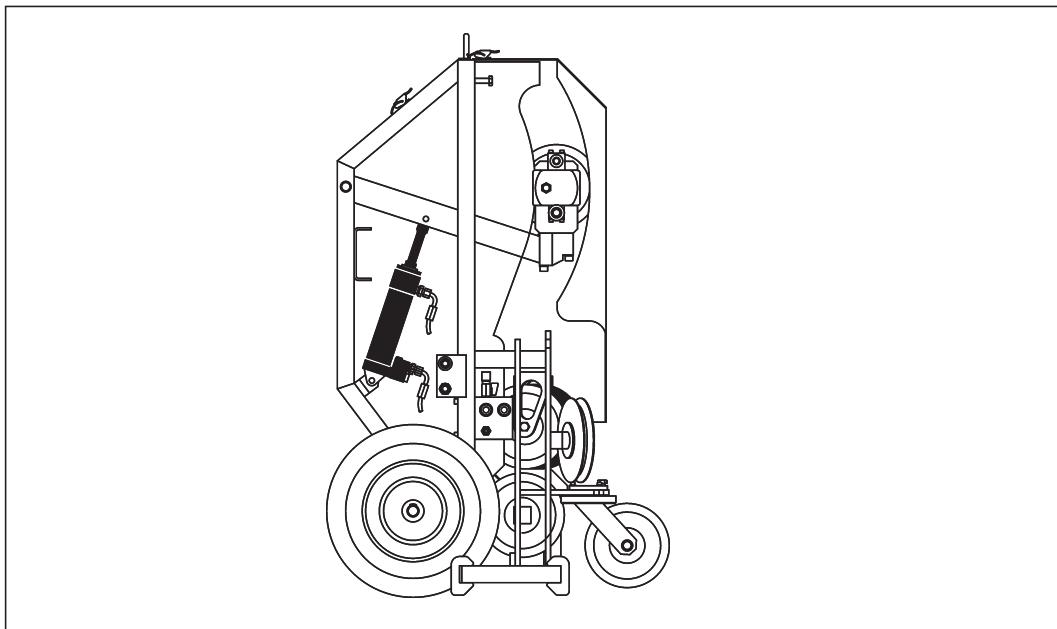

Cilindro idraulico



Tipo	Cilindro idraulico 2T MP1
Numero articolo	10981872
Dimensioni	Dm 50 / 25 x 150
Attacchi	G 3/8 "

6.6 Motore idraulico di azionamento SB

Motore idraulico	
Numero di giri	da 900 fino a 3500 giri/min.
Dimensione	3
Volume di assorbimento	da 20 ccm ³ a 50 ccm ³
Pressione d'esercizio	max. 260 bar
Versione	Motore con ruota dentata esterna

6.7 Velocità del filo diamantato

Per impieghi standard, la velocità ottimale per il taglio a filo è 20-25m/s.

Velocità del filo diamantato										
	20 cm ³		25 cm ³		31 cm ³		40 cm ³		50 cm ³	
	33 l/min	16 m/s	1320 1/min	12 m/s	1065 1/min	10 m/s	775 1/min	7 m/s	660 1/min	6 m/s
45 l/min	2250 1/min	21 m/s	1800 1/min	17 m/s	1452 1/min	14 m/s	1125 1/min	11 m/s	900 1/min	8 m/s
50 l/min	2500 1/min	24 m/s	2000 1/min	19 m/s	1613 1/min	15 m/s	1250 1/min	12 m/s	1000 1/min	9 m/s
60 l/min	3000 1/min	28 m/s	2400 1/min	23 m/s	1935 1/min	18 m/s	1500 1/min	14 m/s	1200 1/min	11 m/s
65 l/min	3250 1/min	31 m/s	2600 1/min	24 m/s	2097 1/min	20 m/s	1625 1/min	15 m/s	1300 1/min	12 m/s
70 l/min	3500 1/min	33 m/s	2800 1/min	26 m/s	2258 1/min	21 m/s	1750 1/min	16 m/s	1400 1/min	13 m/s
75 l/min	3750 1/min		3000 1/min	28 m/s	2419 1/min	23 m/s	1875 1/min	18 m/s	1500 1/min	14 m/s
80 l/min	4000 1/min		3200 1/min	30 m/s	2581 1/min	24 m/s	2000 1/min	19 m/s	1600 1/min	15 m/s
90 l/min	4500 1/min		3600 1/min		2903 1/min	27 m/s	2250 1/min	21 m/s	1800 1/min	17 m/s



Esercizio possibile




Esercizio non possibile

6.8 Lunghezze del filo diamantato



La lunghezza totale del filo diamantato accumulato nella macchina è pari a 10 m.

Il movimento di avanzamento avviene tramite inserimento del filo all'interno della macchina. A tale scopo il bilanciere con le pulegge di azionamento viene orientato verso l'alto. Le lunghezze di filo introdotte nella macchina sono indicate nella tabella "Lunghezze del filo diamantato".

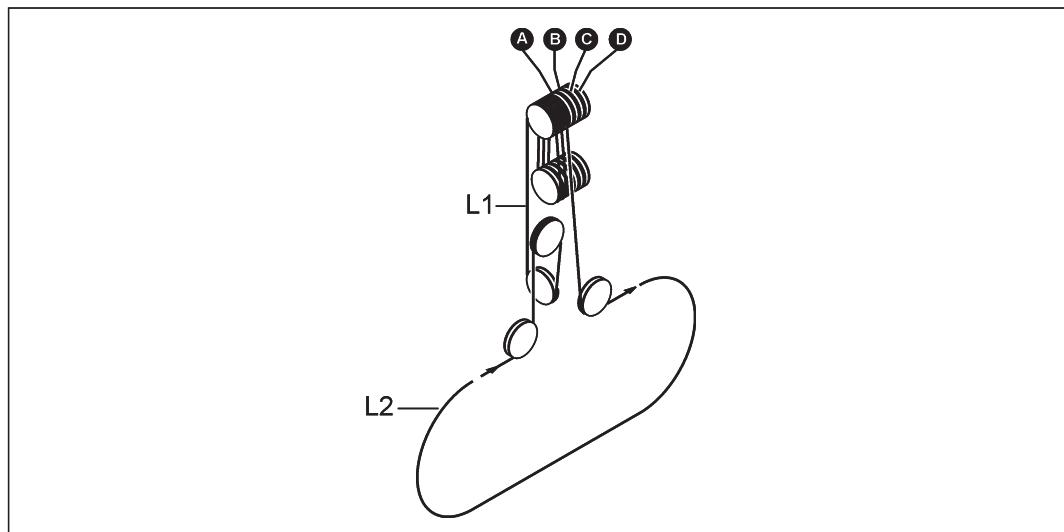

Lunghezze del filo diamantato

	Accumulatore	Bilanciere basso	+ L2 (bilanciere alto)	= Lunghezza totale
L1	senza accumulatore	5,50 m	2,00 m	(L1+L2) = 7,50 m
L1	+ accumulatore A	7,50 m	+2,00 m = 4,00 m	(L1+L2) = 9,50 m
L1	+ accumulatore B	9,50 m	+2,00 m = 6,00 m	(L1+L2) = 11,50 m
L1	+ accumulatore C	11,50 m	+2,00 m = 8,00 m	(L1+L2) = 13,50 m
L1	+ accumulatore D	13,50 m	+2,00 m = 10,00 m	(L1+L2) = 15,50 m

Dichiarazione di conformità CE

Denominazione	Sega a filo
Denominazione del modello	SB
Anno di costruzione	2004

Dichiariamo sotto la nostra completa responsabilità che il presente prodotto è conforme alle seguenti direttive e norme:

Direttiva applicata

Direttiva Macchine 2006/42/CE

Norme applicate


EN 12100-1	Sicurezza del macchinario – Concetti fondamentali, principi generali di progettazione.
EN 12100-2	
EN 294	Sicurezza del macchinario – Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori.
EN 349	Sicurezza del macchinario – Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo.
EN 982	Sicurezza del macchinario Requisiti di sicurezza relativi a sistemi e loro componenti per trasmissioni oleoidrauliche

Ersatzteilliste

Spare Parts List / Liste des pièces détachées / Lista delle parti di ricambio

Seilsäge SB

Index / Indice 001

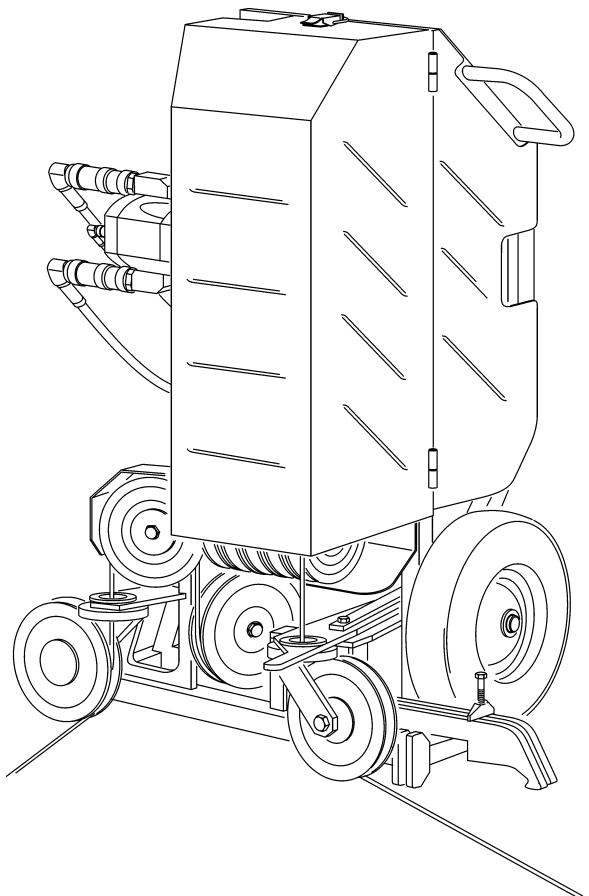

Verwendung der Ersatzteilliste

Die Ersatzteilliste ist keine Montage- oder Demontageanleitung. Diese Ersatzteilliste dient ausschliesslich zum einfachen und schnellen Finden von Ersatzteilen, die bei der untenstehenden Adresse bestellt werden können.

Sicherheitsvorschrift



Gefahr

Montieren oder demontieren von Baugruppen kann Risiken bergen, auf die in dieser Ersatzteilliste nicht hingewiesen wird.

Das Verwenden dieser Ersatzteilliste für Montage- oder Demontagezwecke ist strikt verboten. Für Montage- und Demontagearbeiten sind ausschliesslich die entsprechenden Beschreibungen in der Betriebsanleitung zu befolgen.

Nichtbeachten dieser Vorschrift kann zu Verletzungen führen, die im schlimmsten Fall auch den Tod zur Folge haben könnten.

Bestellungen



Information

Um Falschlieferungen zu vermeiden, sollten vor der Versendung die Angaben in der Bestellung auf Richtigkeit und Vollständigkeit (siehe unter Bestellangaben) überprüft werden.


Es ist auch darauf zu achten, dass die Lieferadresse vollständig angegeben ist.

Bestelladresse:

TYROLIT Hydrostress AG
Witzbergstrasse 18
CH-8330 Pfäffikon
Switzerland
Telefon +41 (0) 44 / 952 18 18
Telefax +41 (0) 44 / 952 18 00
e-mail: info@tyrolit.com
www.tyrolit.com

0 Ersatzteilliste

0.1 Bestellangaben

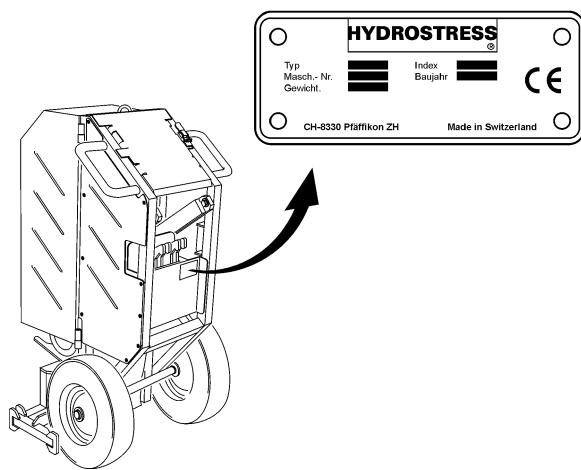

Bei Bestellungen von Ersatzteilen benötigen wir folgende Angaben:

- Maschinentyp gemäss Typenschild (z.B. SB)
- Maschinenummer gemäss Typenschild (z.B. 20030000)
- Maschinenindex gemäss Typenschild (z.B. 000)
- Ersatzteilnummer gemäss Ersatzteilliste (z.B. 10979435)

Für Bestellungen, Fragen und Informationen wenden Sie sich bitte an die zuständige Niederlassung.

How to use the spare parts list

The spare parts list is not intended as instructions for assembly or dismantling work. It is exclusively intended to help you to quickly and easily find spare parts, which can then be ordered at the address below.

Safety regulations



Danger

The assembling or dismantling of modules can involve risks which are not identified in this spare parts list.

The use of this spare parts list for assembly or dismantling purposes is strictly forbidden. For assembly or dismantling tasks it is essential to only follow the corresponding descriptions in the operating manual.

If this regulation is not heeded injuries may be incurred which in the worst case can also be fatal.

Ordering



Information

To avoid incorrect deliveries you should check the order details for correctness and completeness (see under ordering details) prior shipment.


You should ensure that the delivery address is given in full.

Order address:

TYROLIT Hydrostress AG
Witzbergstrasse 18
CH-8330 Pfäffikon
Switzerland
Tel. +41 (0) 44 / 952 18 18
Fax +41 (0) 44 / 952 18 00
e-mail: info@tyrolit.com
www.tyrolit.com

0 Spare Parts List

0.1 Ordering details

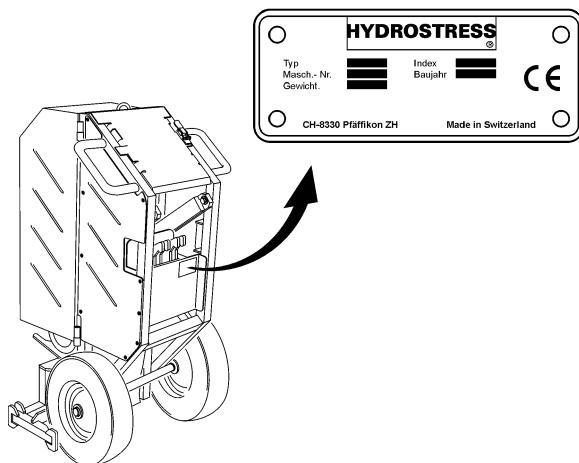

When spare parts are ordered we need the following details:

- Machine type according to nameplate (e.g. SB)
- Machine number according to nameplate (e.g. 20030000)
- Machine index according to nameplate (e.g. 000)
- Spare part number according to the spare parts list (e.g. 10979435)

For orders, questions and information please contact your responsible branch office.

Utilisation de la liste des pièces détachées

La liste des pièces détachées n'est pas une instruction de montage ou de démontage. Cette liste sert exclusivement à trouver simplement et rapidement les pièces détachées, qui peuvent être commandées à l'adresse mentionnée ci-dessous.

Prescription de sécurité

Danger

Le montage ou le démontage des modules peut présenter des risques dont il n'est pas fait mention dans cette liste des pièces détachées.



Il est strictement interdit d'employer cette liste des pièces détachées à des fins de montage ou de démontage. Pour les opérations de montage et de démontage, il faut exclusivement suivre les descriptions correspondantes dans le mode d'emploi.

Le non-respect de la présente prescription peut conduire à des blessures, pouvant même entraîner la mort.

Commandes

Information



Pour éviter des livraisons inappropriées, il est conseillé de vérifier avant l'expédition l'exactitude et l'exhaustivité des indications fournies dans la commande (voir Données de commande).


Il faut aussi veiller à bien indiquer l'adresse de livraison en entier.

Adresse de commande :

TYROLIT Hydrostress AG
Witzbergstrasse 18
CH-8330 Pfäffikon
Suisse
Téléphone +41 (0) 44 / 952 18 18
Télécopie +41 (0) 44 / 952 18 18
e-mail: info@tyrolit.com
www.tyrolit.com

0 Liste des pièces détachées

0.1 Données de commande

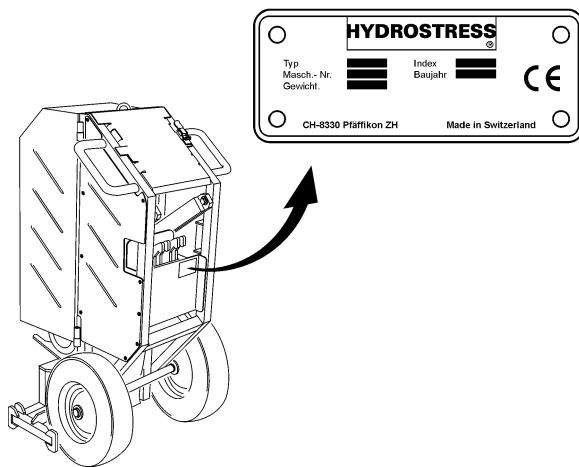

Lors de la commande de pièces détachées, nous avons besoin des données suivantes :

- Type de machine selon la plaque signalétique (p.ex. SB)
- Numéro de machine selon la plaque signalétique (p.ex. 20030000)
- Indice de machine selon la plaque signalétique (p.ex. 000)
- Numéro de pièce détachée selon la liste des pièces détachées (p.ex. 10979435)

Pour les commandes, questions et informations, vous êtes prié de vous adresser à la filiale compétente.

Uso della lista delle parti di ricambio

La lista delle parti di ricambio non è un manuale d'istruzioni per montaggio o smontaggio. Questa lista delle parti di ricambio serve esclusivamente per trovare in modo semplice e rapido parti di ricambio che possono essere ordinate all'indirizzo riportato qui sotto.

Norme di sicurezza



Pericolo

Il montaggio o lo smontaggio di componenti della macchina può comportare pericoli che non sono indicati in questa lista delle parti di ricambio.

E' assolutamente vietato servirsi di questa lista delle parti di ricambio per scopo di montaggio o di smontaggio. Per operazioni di montaggio o smontaggio occorre seguire esclusivamente le relative istruzioni nel manuale per l'uso della macchina.

La mancata osservanza di queste norme può comportare lesioni, e nel caso peggiore anche la morte.

Ordinazioni



Informazione

Per evitare forniture incorrecte, occorre verificare prima dell'invio dell'ordinazione se i dati indicati in essa sono corretti e completi (vedere la lista dei dati per l'ordinazione).

Occorre verificare anche se l'indirizzo per la consegna è esatto e completo.


Indirizzo per ordinazioni:

TYROLIT Hydrostress AG

Witzbergstrasse 18
CH-8330 Pfäffikon
Svizzera
Tel. +41 (0) 44 / 952 18 18
Fax +41 (0) 44 / 952 18 00
e-mail: info@tyrolit.com
www.tyrolit.com

0 **Lista delle parti di ricambio**


0.1 Dati per l'ordinazione

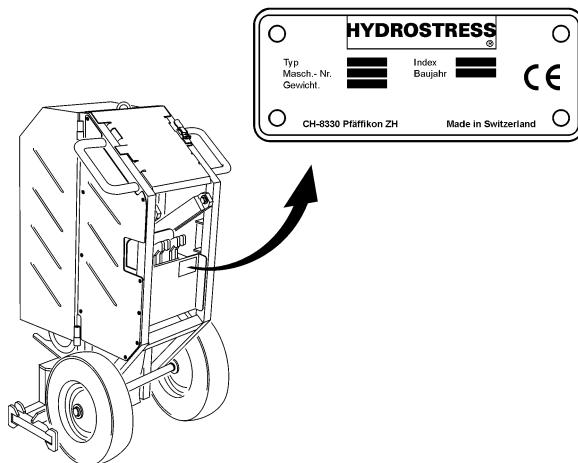


Per ordinazioni di parti di ricambio ci occorrono i dati seguenti:

- Tipo di macchina indicato sulla targhetta della macchina
(per es. SB)
- Numero della macchina indicato sulla targhetta della macchina
(per es. 20030000)
- Indice della macchina indicato sulla targhetta della macchina
(per es. 000)
- Numero della parte di ricambio secondo la lista di parti di ricambio
(per es. 10979435)


Per ordinazioni, domande o richieste d'informazioni Vi preghiamo di rivolgervi all'agenzia competente.

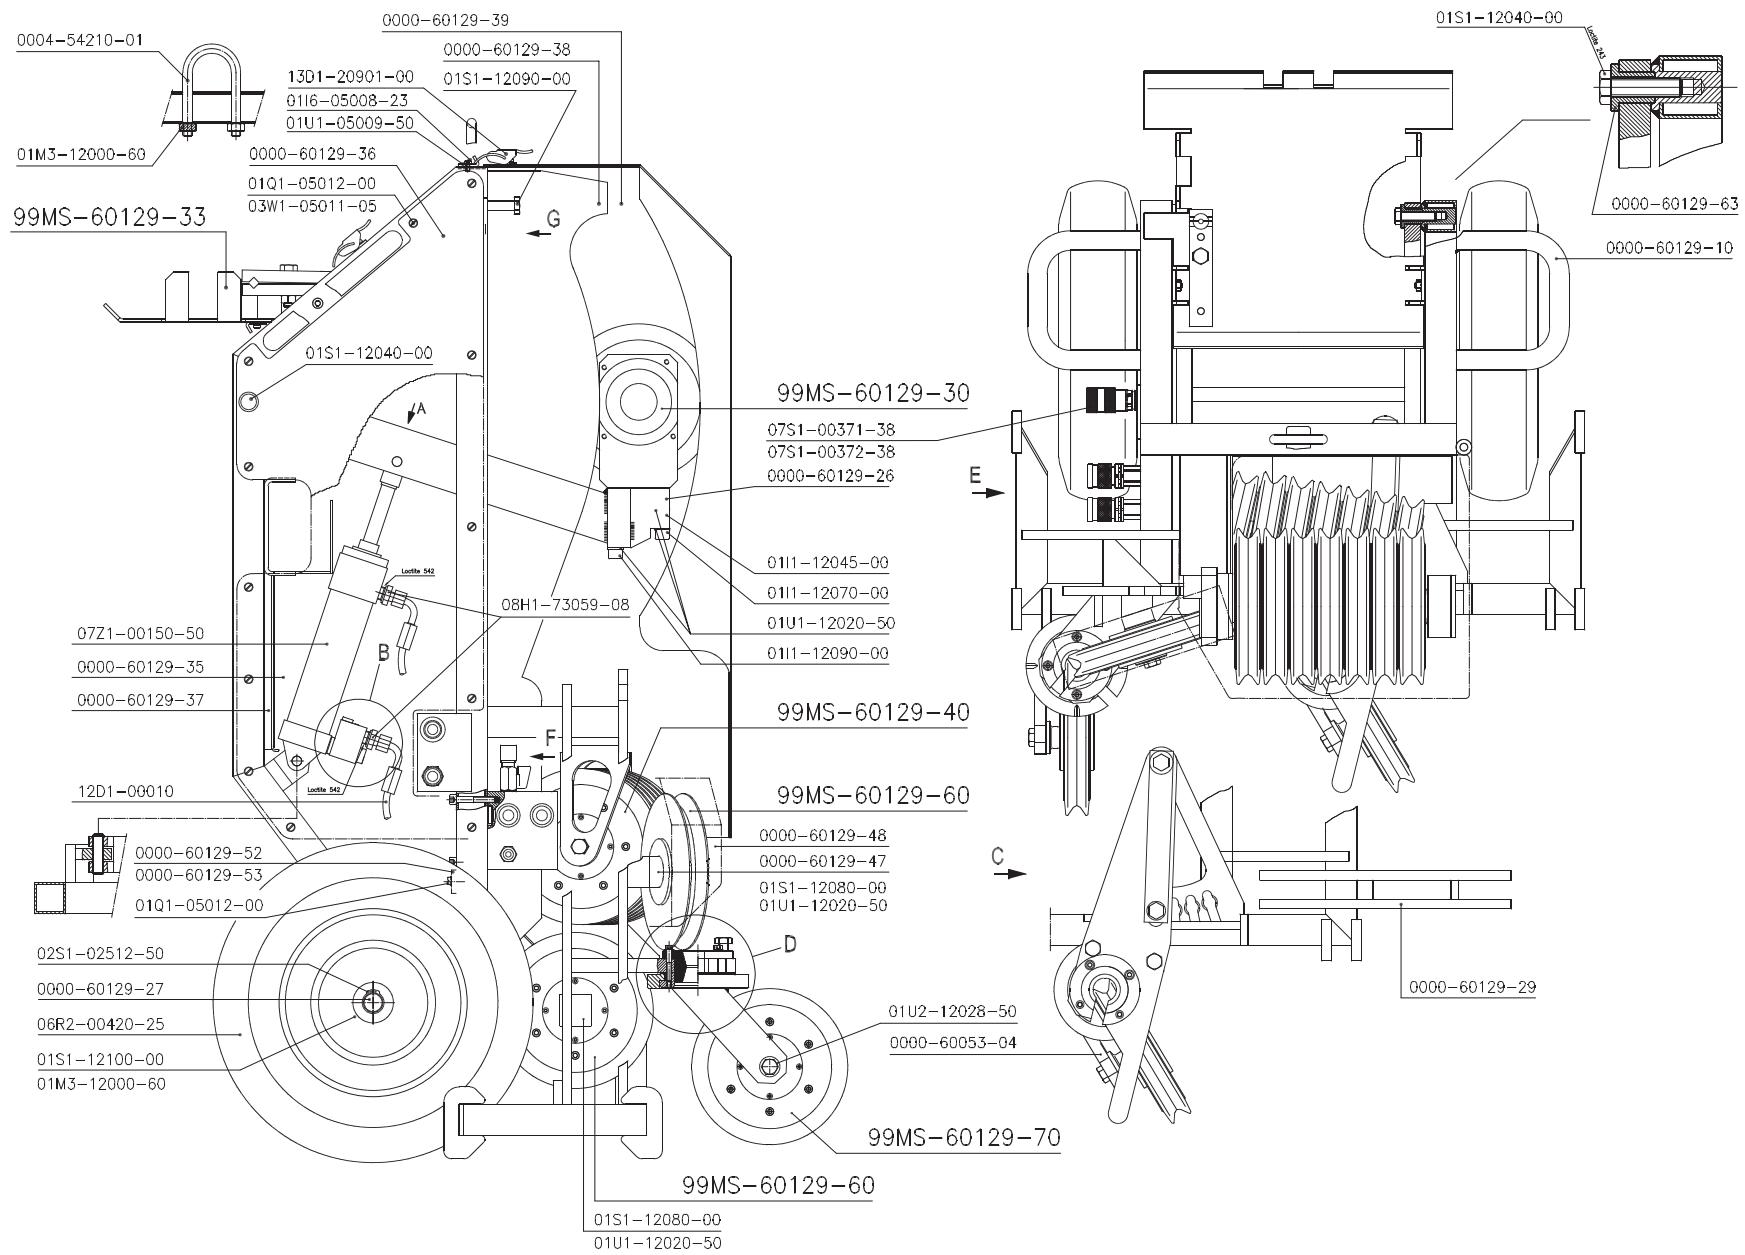

MSSA-SB	961946	Seilsäge SB					1
Baugruppe.	Mat. Nr.	Deutsch	English	Français	Italiano	Stk.	
99MS-60129-30	961927	Antriebseinheit	Drive unit SB	Groupe d' entraînement	Unità di comando	1	
99MS-60129-33	961928	Werkstisch	Work table	Établi	Banco di lavoro	1	
99MS-60129-40	961935	Umlenkrolleneinheit	Deflection pulley unit	Unitè poulie de renvoi	Unità di galoppino orientabile	1	
99MS-60129-60	961902	Umlenkrolle 200 mit Loch	Swivel pulley 200 w.hole	Poulie de renvoi 200 avec trou	Puleggia orientabile 200 con buco	2	
99MS-60129-70	961901	Umlenkrolle 200	Swivel pulley 200	Poulie de renvoi 200	Puleggia orientabile 200	2	
Zeichn. Nr.	Mat. Nr.	Deutsch	English	Français	Italiano	Stk.	
0000-60053-04	977114	Schwenkhalter	Swivelling support	Support orientable	Supporto orientabile	2	
0000-60129-10	961914	Chassis SB	Chassis SB	Châssis SB	Telaio SB	1	
0000-60129-26	961923	Wippe	Compensator	Batoude	Altalena	1	
0000-60129-27	961924	Achse	Shaft	Arbre	Albero	1	
0000-60129-29	961926	Klammer	Clamp	Bride de fixation	Fermaglio	2	
0000-60129-35	961930	Seitenblech li	Side plate left	Chape latérale à gauche	Lamiera laterale di sinistra	1	
0000-60129-36	961931	Seitenblech re	Side plate right	Chape latérale à droite	Lamiera laterale di destra	1	
0000-60129-37	961932	Verschalung hinten	Casing back	Coffrage arrière	Cassero dietro	1	
0000-60129-38	961933	Mittelblech	Medium plate	Tôle au centre	Lamiera nel centro	1	
0000-60129-39	961934	Haube	Cowling	Capot	Calotta	1	
0000-60129-47	961945	Distanzstück	Distance piece	Pièce entretoise	Pezzo distanziatore	2	
0000-60129-48	961954	Rollenabdeckung	Covering for curling	Barrière pour roules	Copertura per rulli	1	
0000-60129-52	962504	Klemmblech	Clamping plate	Tôle pour gripper	Lamiera per bloccaggio	1	
0000-60129-53	962503	Schutzlappen	Protective flap	Protection	Gomma di protezione	1	
0000-60129-63	10984719	Büchse	Bush	Douille	Boccola	2	
0002-54457-01	975923	HS-Typenschild gross	HS-serial plate large	Plaque de fabrication HS grande	Targhetta del modello HS grande	1	
0004-54210-01	971605	Aufhängebügel 62mm	Gambrel stick 62mm	Etrier de suspension 62mm	Staffa di sospensione 62mm	1	
01I1-12045-00	971781	Inbus-Schraube M12x45	Allen head screw M12x45	Vis à six pans creux M12x45	Vite ad esagono cavo M12x45	2	
01I1-12070-00	971784	Inbus-Schraube M12x70	Allen head screw M12x7	'Vis à six pans creux M12x70	Vite ad esagono cavo M12x70	1	
01I6-05008-23	971834	Inb-Schr.extr.n.Kopf M5x8	Allen screw M5x8	Vis à 6 pans cre.extr.bas M5x8	Vite ad esag.cavo M5x8 extra bassa	8	

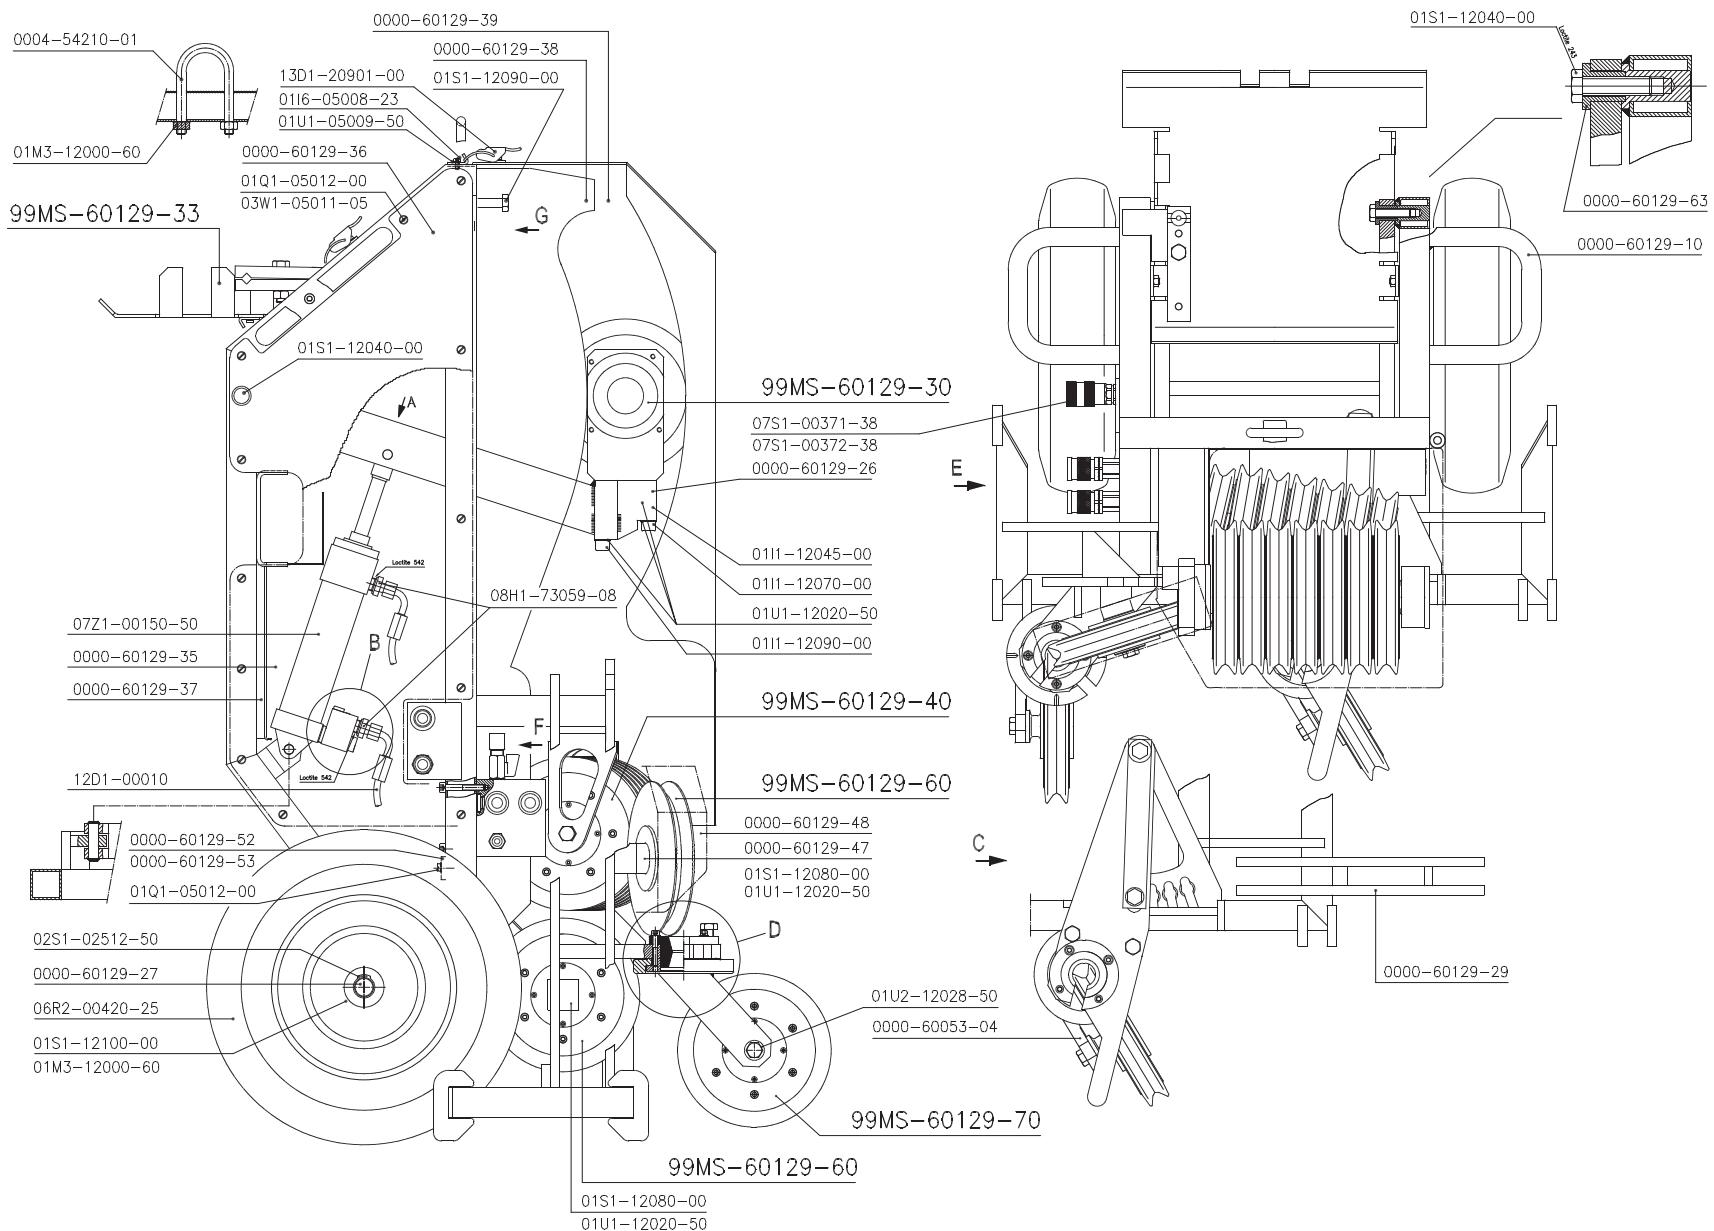

MSSA-SB	961946	Seilsäge SB				1
Zeichn. Nr.	Mat. Nr.	Deutsch	English	Français	Italiano	Stk.
01M3-12000-60	979309	Stop-Mutter M12 nied.Form	Stop nut M12 thin head	Ecrou Nylstop M12 bas.	Dado M12	3
01Q1-05012-00	971880	Pan-Head-Schr. M5x12	Pan-head screw M5x12	Vis Pan-head M5x12	Vite Pan-head M5x12	44
01S1-12040-00	979337	6kt-Schraube M12x40	Hexagonal screw M12x40	Vis à tête hexagonale M12x40	Vite a testa esagonale M12x40	2
01S1-12080-00	971924	6kt-Schraube M12x80	Hexagonal screw M12x80	Vis à tête hexagonale M12x80	Vite a testa esagonale M12x80	2
01S1-12090-00	971925	6kt-Schraube M12x90	Hexagonal screw M12x90	Vis à tête hexagonale M12x90	Vite a testa esagonale M12x90	1
01S1-12100-00	979341	6kt-Schraube M12x100	Hexagonal screw M12x100	Vis à tête hexagonale M12x100	Vite a testa esagonale M12x100	2
01U1-05009-50	971953	U-Scheibe M5	U-washer M5	Rondelle en U M5	Rondella a U M5	8
01U1-12020-50	979354	U-Scheibe M12	U-washer M12	Rondelle en U M12	Rondella a U M12	4
01U2-12028-50	971964	U-Scheibe M12 13/24/2,5	U-washer M12 13/24/2,5	Rondelle en U M12 13/24/2,5	Rondella a U M12 13/24/2,5	2
02S1-02512-50	971996	Seegerring Welle Dm 25	Seeger circlip-ring arbre dia.25	Ann.ret. Seeger Sèggre-arb.dia25	Anello tipo seeger albero dia.25	2
03W1-05011-05	972105	Federscheibe gewellt M5	Lock washer ribbed M5	Disque de ressort, frise M5	Rosetta elastica curvata M5	44
06R2-00420-25	977204	Luftrad 420/100/25	Wheel cpl. 420/100/25	Roue 420/100/25	Ruota 420/100/25	2
07S1-00371-38	979703	FF Kupplung 3/8 Zoll	Coupling 3/8"	Coupleur femelle alu 3/8"	Raccordo bruning femm. 3/8"	1
07S1-00372-38	979707	Nippel 3/8 Zoll	Nipple 3/8"	Raccord mâle alu 3/8"	Raccordo 3/8"	1
07Z1-00150-50	972838	Hydraulikzylinder 3L	Hydraulic cylinder 3L	Cylindre hydraulique 3L	Cilindro idraulico 3L	1
08H1-73059-08	972882	Ger.Verschr. 3/8-08L	Straight screw conn. 3/8-08L	Vissage droit 3/8-08L	Avvitamento diritto 3/8-08L	2
12D1-00010	974924	Schlauch Nr. 010	Hose No. 010	Tuyau No. 010	Tubo No. 010	2
13D1-20901-00	961979	Spannverschluss	Catch	Vanne	Fermaglio	2

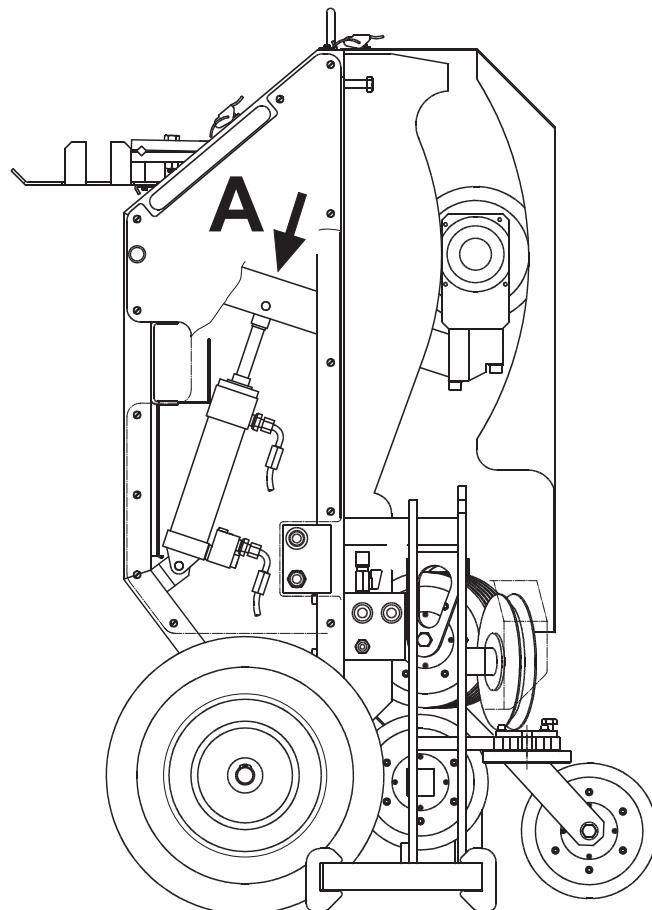


A

0000-60129-28

01U1-12020-50


01I1-12090-00

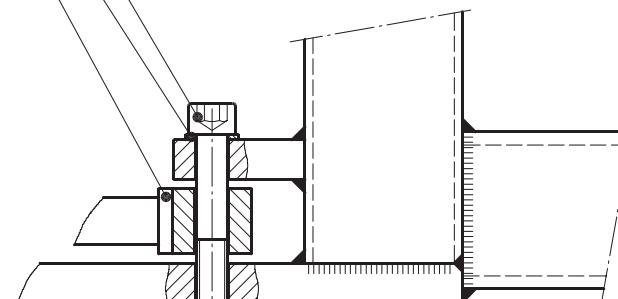

01U1-12020-50


01M3-12000-60

-6	MSSA-SB	961946	Seilsäge SB				1
	Baugruppe.	Mat. Nr.	Deutsch	English	Français	Italiano	Stk.
	0000-60129-28	961925	Zylinder-Kopfstück	Cylinder header	Cylindre têteière	Cilindro	1
	01I1-12090-00	971786	Inbus-Schraube M12x90	Allen head screw M12x90	Vis à six pans creux M12x90	Vite ad esagono cavo M12x90	2
	01M3-12000-60	979309	Stop-Mutter M12 nied.Form	Stop nut M12 thin head	Ecrou Nylstop M12 bas.	Dado M12	2
	01U1-12020-50	979354	U-Scheibe M12	U-washer M12	Rondelle en U M12	Rondella a U M12	4

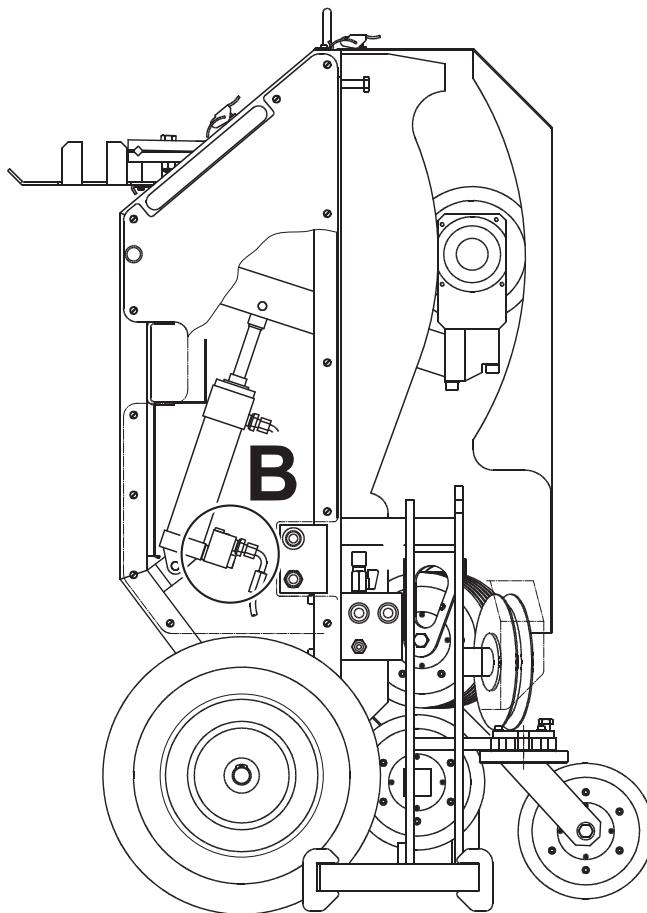**B**

08V1-89331-18

04B1-06350-00
08D1-80321-38

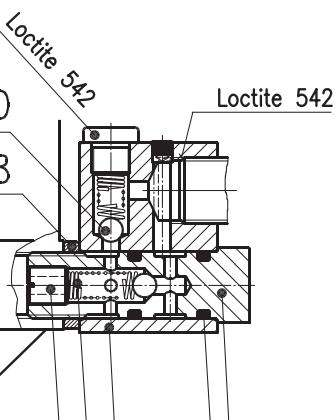


Loctite 542
0001-52118-01
0501-00120-25

0001-52118-03
03D1-11215-00


Loctite 542 0000-61115-20

MSSA-SB	961946	Seilsäge SB				1
Baugruppe.	Mat. Nr.	Deutsch	English	Français	Italiano	Stk.
0000-61115-20	10986447	Düse R1/8 VMH	Venturi tube R1/8 VMH	Buse R1/8 VMH	Mantice R1/8 VMH	1
0001-52118-01	970494	Spez.Hohlschraube BC/BL-S	Spec. Banjo bolt BC/BL-S	Boulon creux spez. BC/BL-S	Vite cava spec. BC/BL-S	1
0001-52118-03	970495	Ventilkörper BC/BL-S/AL	Valve body BC/BL-S/AL	Clapet BC/BL-S/AL	Valvola BC/BL-S/AL	1
03D1-11215-00	972080	Druckfeder Dm 6,3/0,8x23	Press.spring diam.6,3/0,8x23	Ressort à press.dia.6,3/0,8x23	Molla di compress.diam.6,3/0,8x23	2
04B1-06350-00	972115	Kugel Dm 6,35 1/4 Inch.	Ball dia 6.35 1/4 Inch	Bille diam. 6,35 1/4 Inch.	Sfera diam. 6,35 1/4 Inch.	2
05O1-00120-25	972223	O-Ring 12.00x2.50 N 70	O-ring seal 12.00x2.50 N 70	Joint torique 12.00x2.50 N 70	Guarnizione OR 12.00x2.50 N 70	2
08D1-80321-38	972861	Dichtkantenring G 3/8	Sealing edge ring G3/8	Ann.d'étanchéité à arêtes G3/8	Anello di tenuta a spigoli G3/8	1
08V1-89331-18	972978	Verschlusschr. 1/8-zyl.	Locking screw 1/8-cyl.	Bouchon de ferm. à vis 1/8'-cyl.	Tappo a vite 1/8"-cyl.	1


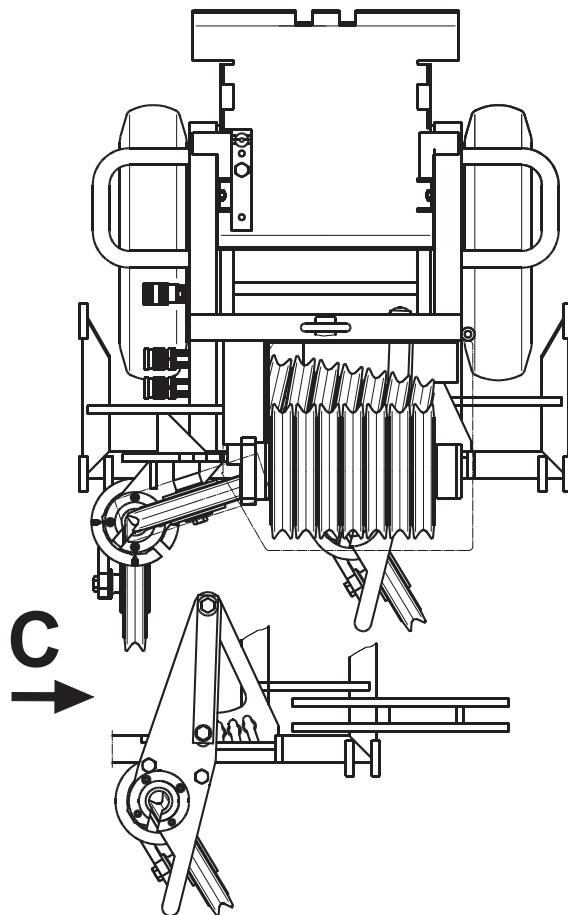


0000-60129-46



C

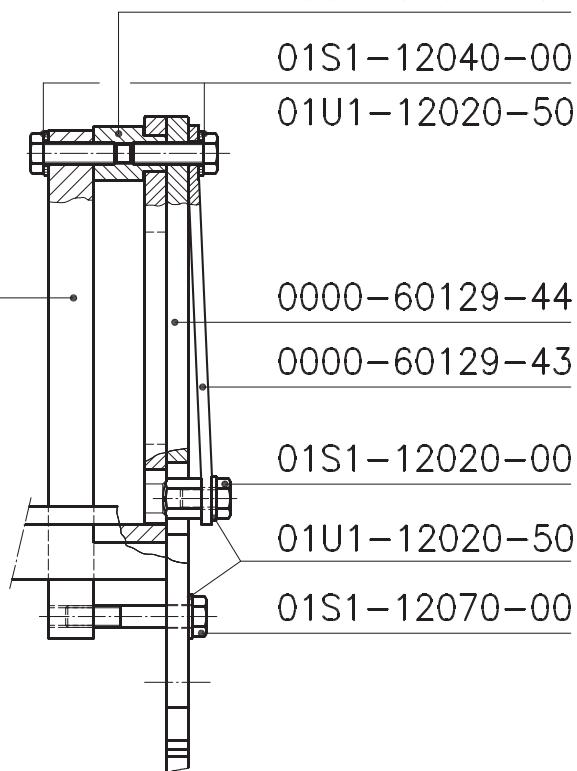


MSSA-SB	961946	Seilsäge SB				1
Baugruppe.	Mat. Nr.	Deutsch	English	Français	Italiano	Stk.
0000-60129-46	961944	Befestigungsstahl	Anchorage steel	Fixation en acier	Fissaggio in acciaio	1
0000-60129-45	961943	Distanzgeber	Spacer	Distancier	Distanziatore	1
0000-60129-44	961941	Rasthebel	Detent lever	Levier d'enclanche	Leva d'arresto	1
0000-60129-43	961940	Federblech	Spring steel sheet	Tôle de ressort	Lamiera a molla	1
01S1-12040-00	979337	6kt-Schraube M12x40	Hexagonal screw M12x40	Vis à tête hexagonale M12x40	Vite a testa esagonale M12x40	2
01U1-12020-50	979354	U-Scheibe M12	U-washer M12	Rondelle en U M12	Rondella a U M12	4
01S1-12020-00	971914	6kt-Schraube M12x20	Hexagonal screw M12x20	Vis à tête hexagonale M12x20	Vite a testa esagonale M12x20	1
01S1-12070-00	971922	6kt-Schraube M12x70	Hexagonal screw M12x70	Vis à tête hexagonale M12x70	Vite a testa esagonale M12x70	1

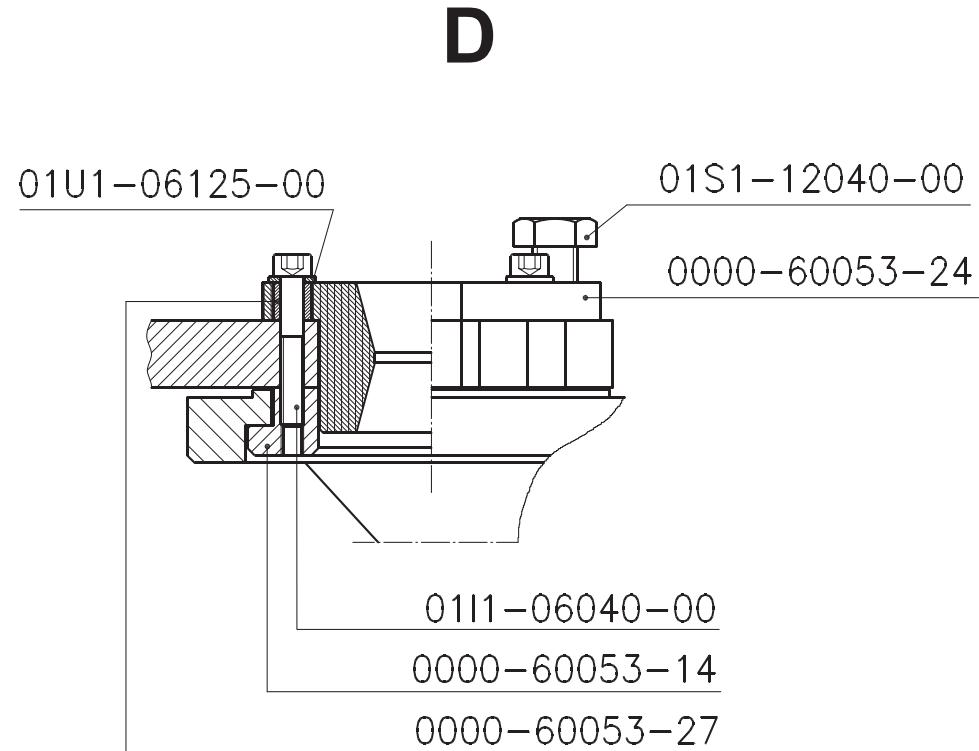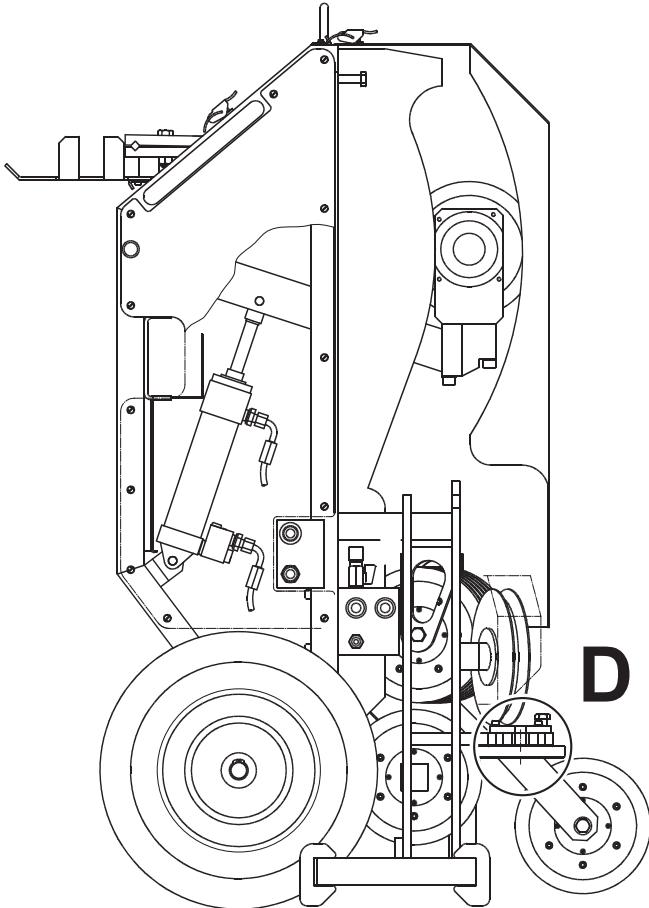

MSSA-SB	961946	Seilsäge SB				1
Baugruppe.	Mat. Nr.	Deutsch	English	Français	Italiano	Stk.
0000-60053-14	977120	Ring	Ring	Anneau	Anello	2
0000-60053-24	977954	Schutzbüchse	Protection bush	Douille protectrice	Boccola di protezione	2
0000-60053-27	977956	Hülse	Sleeve	Douille	Boccola	8
01I1-06040-00	971715	Inbus-Schraube M6x40	Allen head screw M6x40	Vis à six pans creux M6x40	Vite ad esagono cavo M6x40	8
01S1-12040-00	979337	6kt-Schraube M12x40	Hexagonal screw M12x40	Vis à tête hexagonale M12x40	Vite a testa esagonale M12x40	2
01U1-06125-00	979352	U-Scheibe Dm 6.4x12.5x1.6	U-washer dia 6.4x12.5x1.6	Rondelle en U dia. 6.4x12.5x1.6	Rondella a U diam. 6.4x12.5x1.6	8

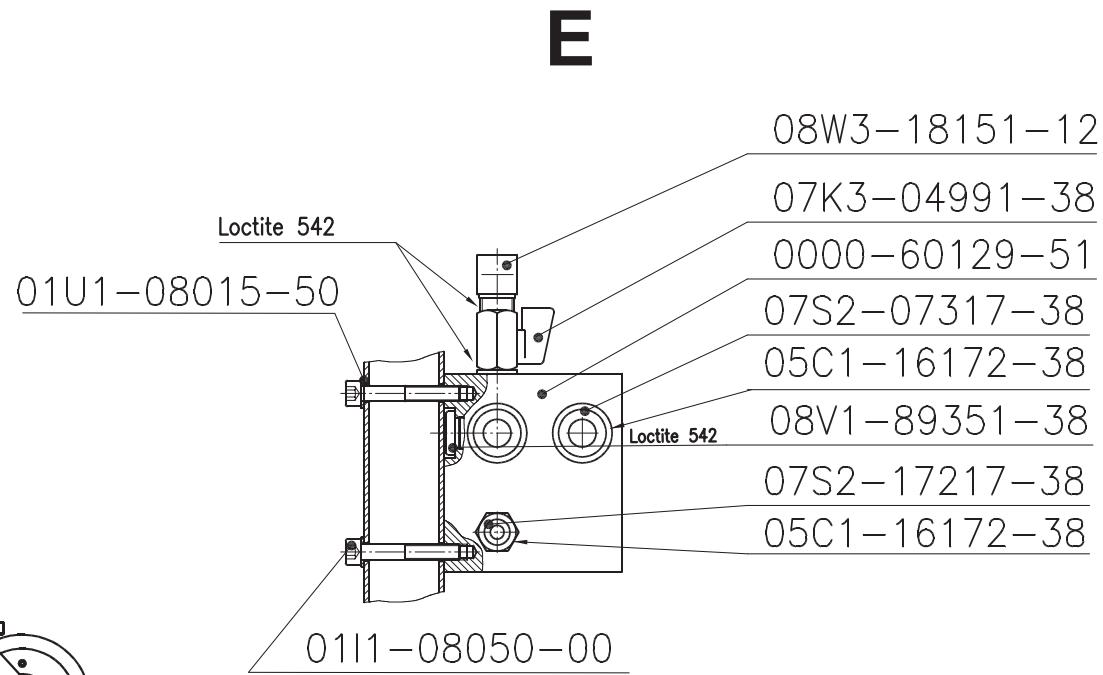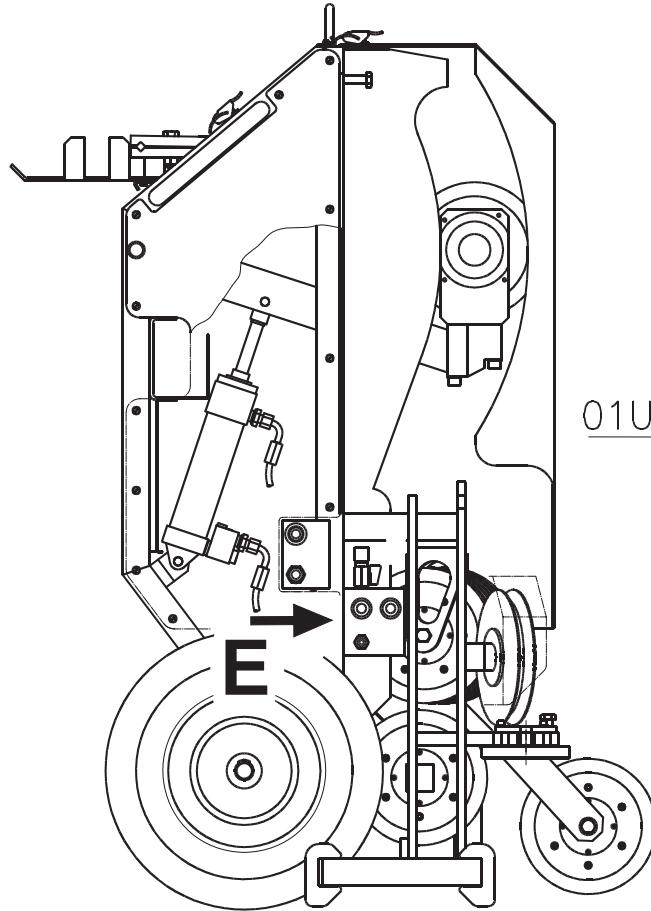

MSSA-SB	961946	Seilsäge SB				1
Baugruppe.	Mat. Nr.	Deutsch	English	Français	Italiano	Stk.
0000-60129-51	962108	Wasserblock	Block	Bloc	Blocco	1
01I1-08050-00	971745	Inbus-Schraube M8x50	Allen head screw M8x50	Vis à six pans creux M8x50	Vite ad esagono cavo M8x50	2
01U1-08015-50	979353	U-Scheibe M8	U-washer M8	Rondelle en U M8	Rondella a U M8	2
05C1-16172-38	972187	Kupferdichtung G 3/8	Copper sealing G 3/8	Joint cuivre G 3/8	Guarnizione in rame G 3/8	3
07K3-04991-38	961666	Kugelhahn 3/8"i/a	Ball valve 3/8"i/a	Robinet d'eau à bille 3/8"i/a	Rubinetto sferico 3/8"i/a	1
07S2-07317-38	979716	Steckkuppl. 3/8A WR017 R	Coupling 3/8A WR017 R	Raccord 3/8A WR017 R	Raccordo 3/8A WR017 R	2
07S2-17217-38	972795	Stecknippel 3/8 A 1-WR017	Plug-in nipple 3/8 A 1-WR017	Raccord mâle 3/8 A 1-WR017	Raccordo innestabile 3/8 A 1-WR017	1
08V1-89351-38	972980	Verschlusssschr. 3/8-zyl.	Locking screw 3/8-zyl.	Bouchon de ferm. à vis 3/8-zyl.	Tappo a vite 3/8-zyl.	1
08W3-18151-12	972998	Winkelverschr. 3/8NPT-12L	Angle connection 3/8NPT-12L	Raccord à vis coudé 3/8NPT-12L	Avvitamento angolare 3/8NPT-12L	1

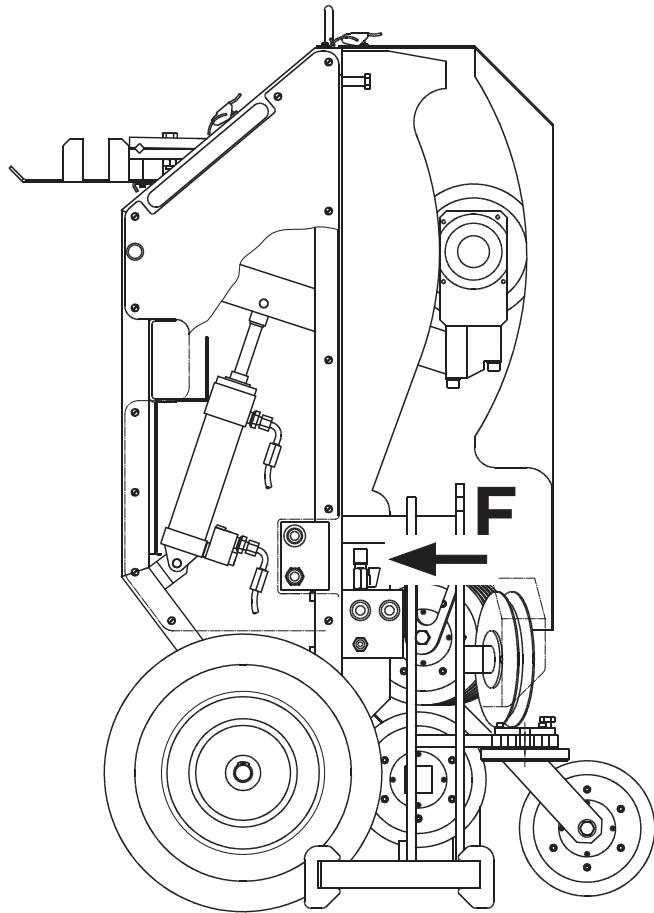


F

0801-00080-10

50mm



08R1-48161-08

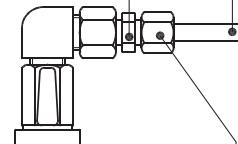


08B1-04051-08

08C1-07052-08


MSSA-SB	961946	Seilsäge SB				1
Baugruppe.	Mat. Nr.	Deutsch	English	Français	Italiano	Stk.
08B1-04051-08	972843	Ueberwurfmutter 08 L	Swivel nut 08 L	Ecrou de serrage 08 L	Dado a risvolto 08 L	1
08C1-07052-08	972853	Schneidring Rohr 08	Cutting ring pipe 08	Douille à sertir pour tuyau 08	Anello maschiante per tubo 08	1
08O1-00080-10	972928	Hydraulikrohr Dm 8x1	Hydraulic pipe dia 8x1	Tuyau hydraulique diam. 8x1	Tubo idraulico diam. 8x1	0,05
08R1-48161-08	972950	Red.Einsatz Rohr 12-08 L	Red.insert pipe 12-08 L	Red.Tuyau d'insertion 12-08 L	Riduzione tubo di condotto 12-08 L	1

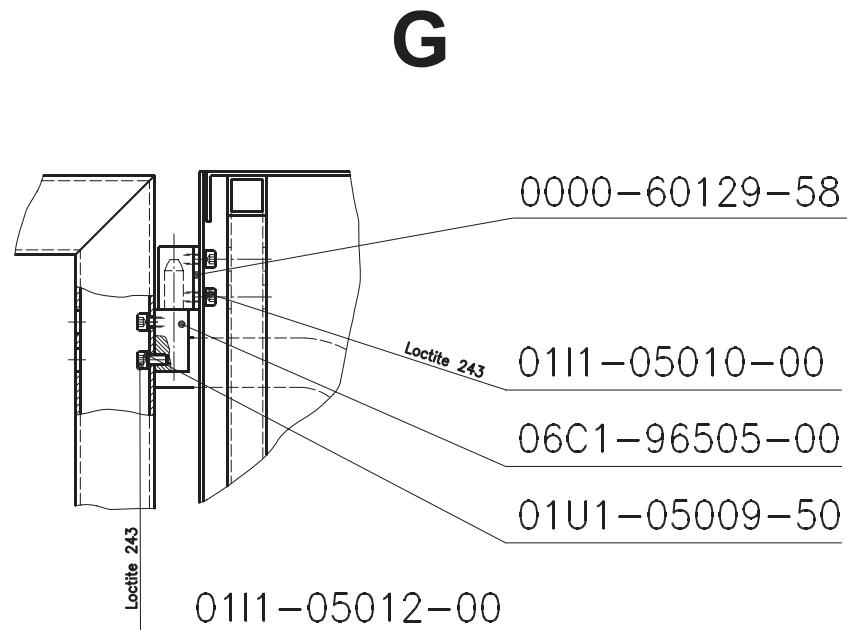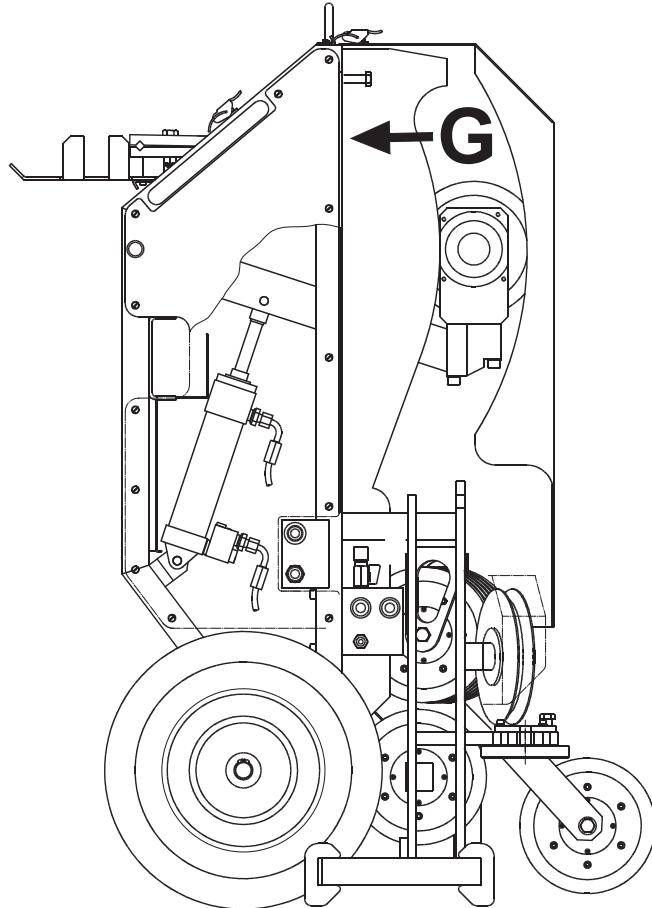


MSSA-SB	961946	Seilsäge SB				1
Baugruppe.	Mat. Nr.	Deutsch	English	Français	Italiano	Stk.
0000-60129-58	10980130	Scharnierplatte SB	Crust hinge SB	Panneau charnière SB	Lastra a cerniera SB	2
01I1-05010-00	971688	Inbus-Schraube M5x10	Allen head screw M5x10	Vis à six pans creux M5x10	Vite ad esagono cavo M5x10	4
01I1-05012-00	971689	Inbus-Schraube M5x12	Allen head screw M5x12	Vis à six pans creux M5x12	Vite ad esagono cavo M5x12	4
01U1-05009-50	971953	U-Scheibe M5	U-washer M5	Rondelle en U M5	Rondella a U M5	8
06C1-96505-00	962967	Scharnier (gerades Band)	Hinge (straight strip)	Charnière (bande droite)	Cerniera (corda dritta)	2

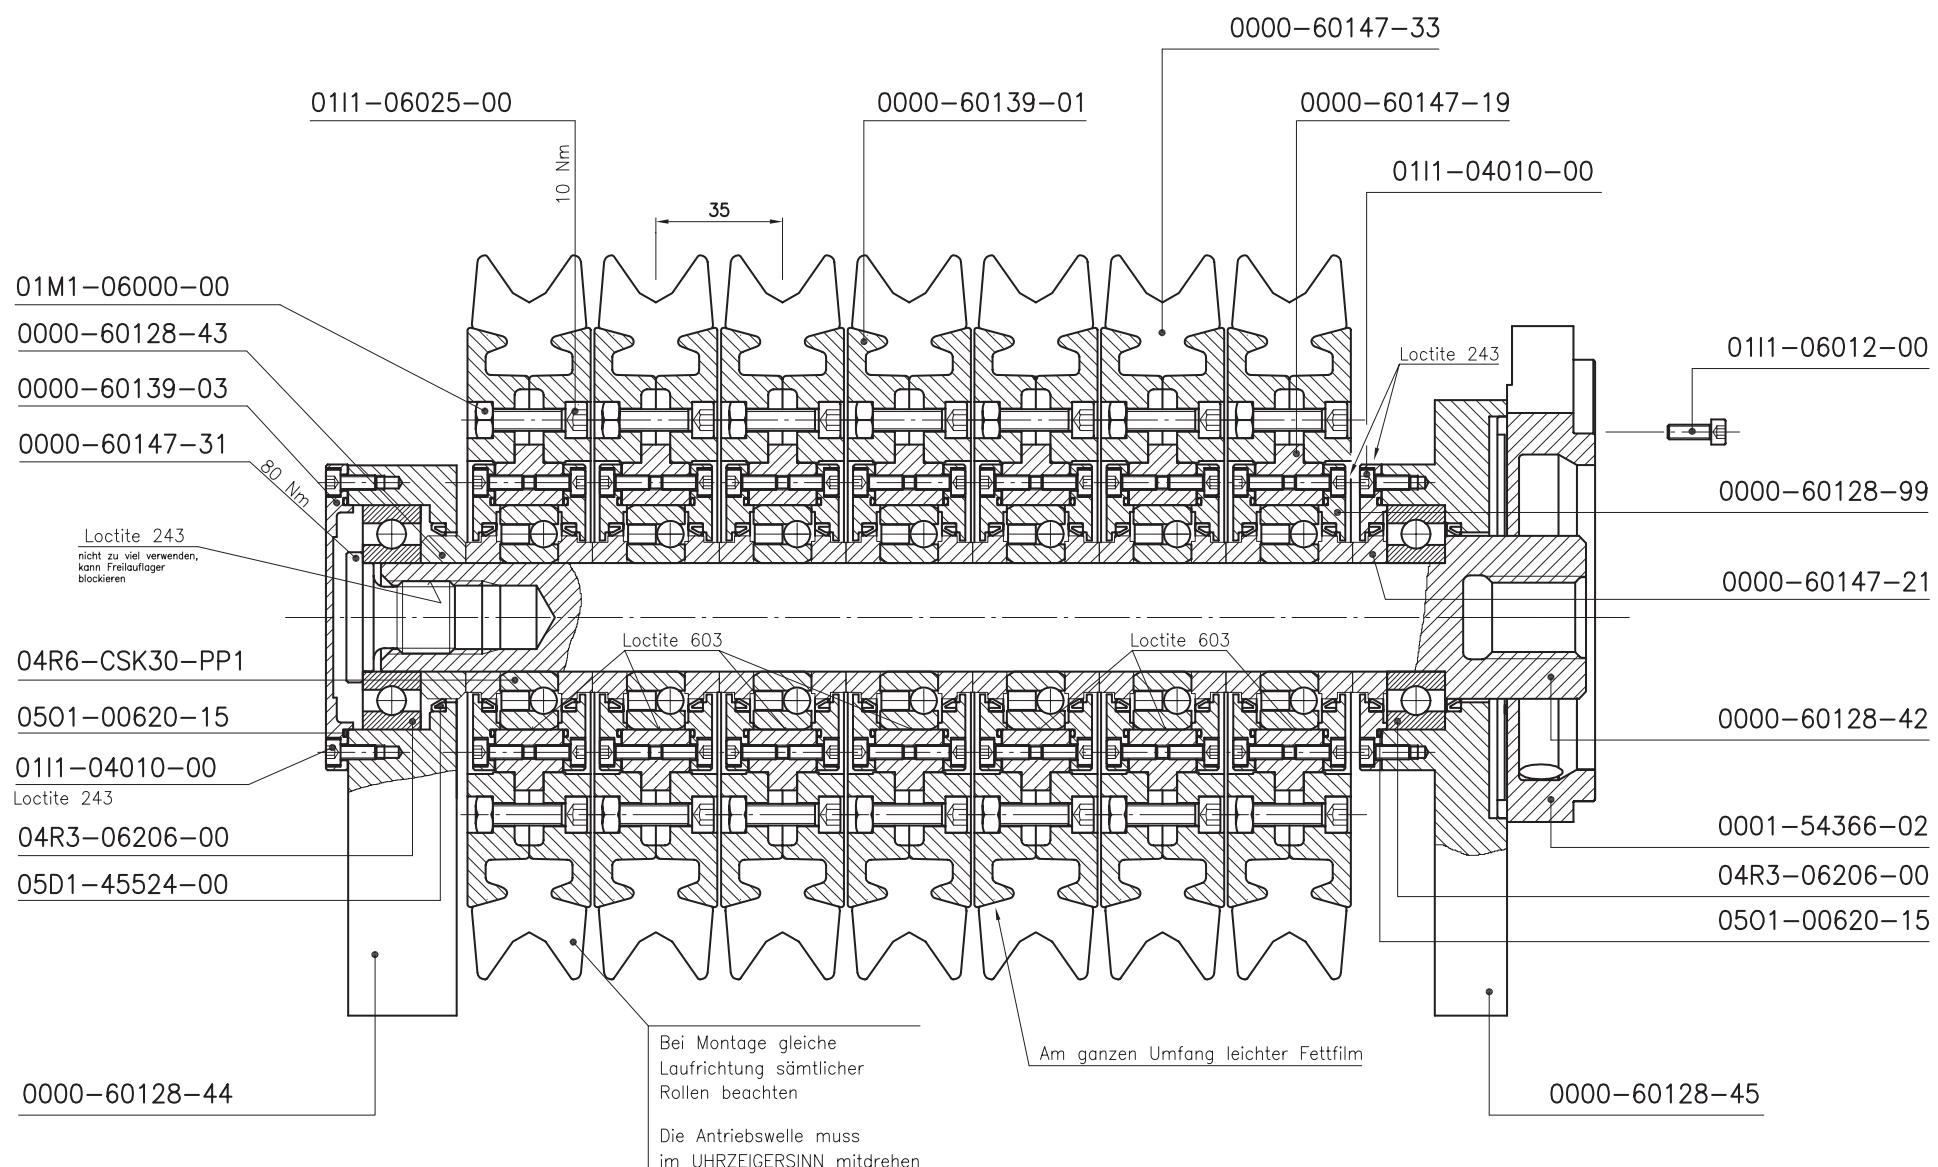


99MS-60129-30	961927	Antriebseinheit	Drive unit SB	Groupe d' entraînement	Unità di comando	1
Zeichn. Nr.	Mat. Nr.	Deutsch	English	Français	Italiano	Stk.
0000-60128-42	960708	Antriebswelle	Driveshaft	Arbre d'entraînement	Albero di trasmissione	1
0000-60128-43	960718	Distanzring	Distance washer	Entretoise	Anello di spallamento	1
0000-60128-44	960719	Lagerschild Loslager	Support flange	Bloc support	Supporto lat.mot. Puleggia	1
0000-60128-45	960720	Lagerschild Festlager	Support flange	Bloc support	Supporto lat.mot. Puleggia	1
0000-60128-99	961286	Deckel hinten	Cover back	Couvercle arrière	Copertura dietro	15
0000-60139-01	964209	Felge	Rim	Jante	Cerchione	14
0000-60139-03	964218	Deckel vorn	Cover in the front	Couvercle à l'avant	Copertura davanti	1
0000-60147-19	965658	Rollenlager SK-B	Roller bearing SK-B	Boîte d'essieu à rouleaux SK-B	Flangia intermedia SK-B	7
0000-60147-21	965659	Dichtring SK-B	Sealing ring SK-B	Joint d'étanchéité SK-B	Anello di tenuta SK-B	15
0000-60147-31	960596	Schraube	Screw	Vis	Vite	1
0000-60147-33	960575	Antr.Bandage 200 schwarz	Lining for pull.Ø200 black	Bandage poulie 200 noir	Gomma puleggia trazione 200 nera	7
0001-54366-02	975878	Aufnahmepl.	Flange	Bride de moteur	Flangia fissaggio mot.	1
01I1-04010-00	971678	Inbus-Schraube M4x10	Allen head screw M4x10	Vis à six pans creux M4x10	Vite ad esagono cavo M4x10	64
01I1-06012-00	971704	Inbus-Schraube M6x12	Allen head screw M6x12	Vis à six pans creux M6x12	Vite ad esagono cavo M6x12	4
01I1-06025-00	971711	Inbus-Schraube M6x25	Allen head screw M6x25	Vis à six pans creux M6x25	Vite ad esagono cavo M6x25	56
01M1-06000-00	979307	Mutter 6 kt. M6x0.8d	Hexagonal nut M6x0.8d	Ecrou hexagonal M6x0.8d	Dado esagonale M6x0.8d	56
04R3-06206-00	972153	Rillenkugellager 6206-2RS	Grooved ball bear. 6206-2RS	Roul. à billes rainuré 6206-2RS	Cuscinetto rigido a sfere 6206-2RS	2
04R6-CSK30-PP1	960597	Freilauf CSK 30 ohne Keil	Freewheel CSK 30 excl.key	Roue libre CSK 30 excl.coin	Ruota libera CSK 30 excl. Cuneo	7
05D1-45524-00	969143	Dichtring Dm 45x52x4	Sealing ring dia 45x52x4	Joint d'étanchéité diam.45x52x4	Anello di tenuta diam. 45X52X4	17
05O1-00620-15	964355	O-Ring 62.00x1.50 N 70	O-ring seal 62.00x1.50 N 70	Joint torique 62.00x1.50 N 70	Guarnizione OR 62.00x1.50 N 70	16

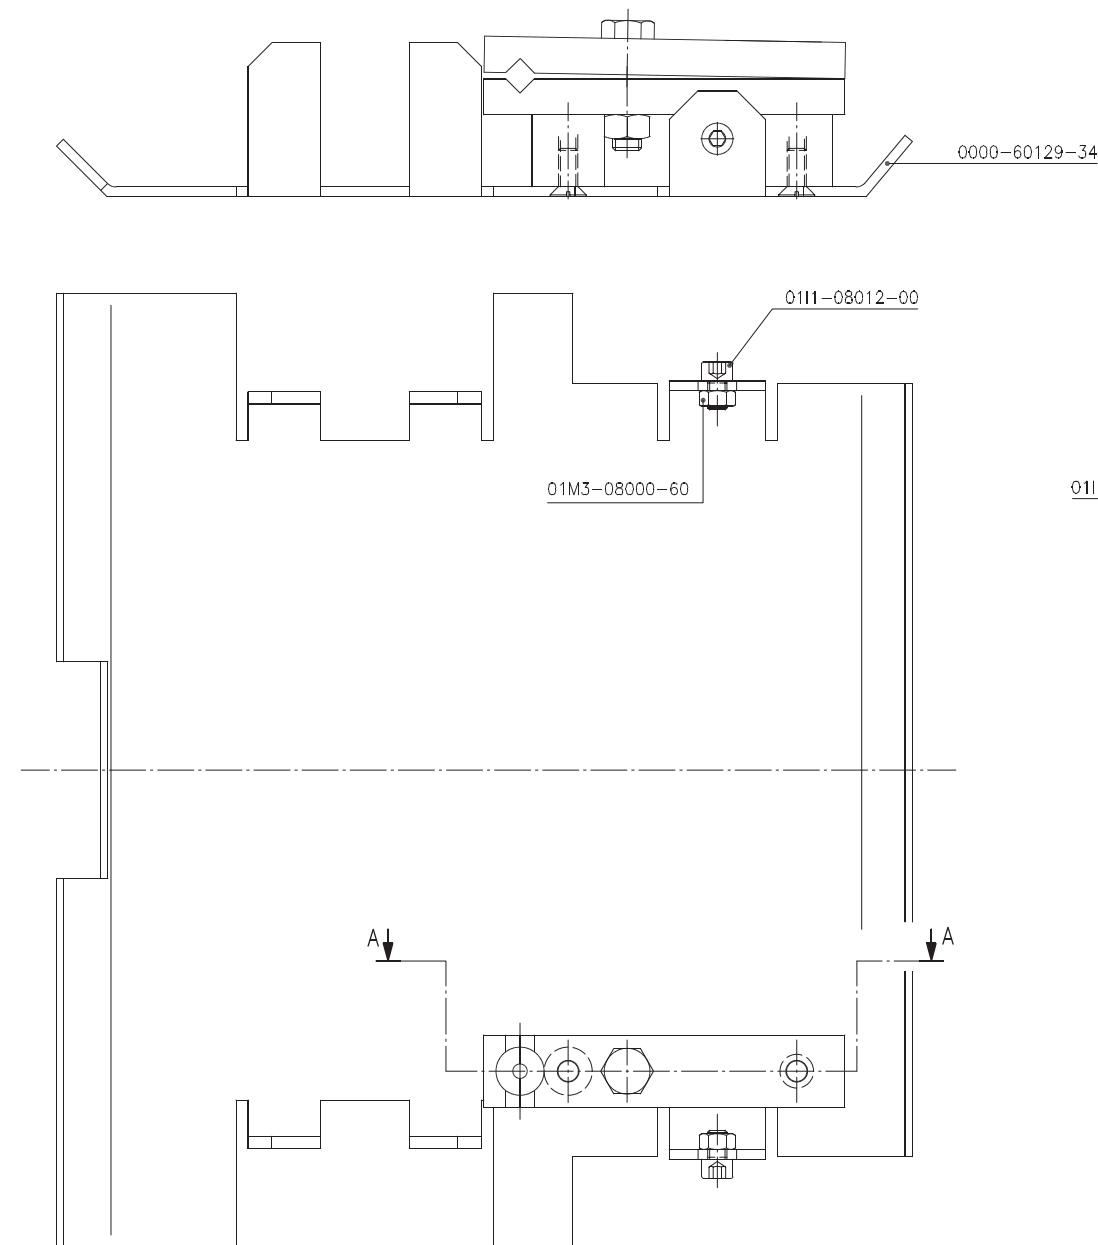


99MS-60129-33	961928	Werktafel	Work table	Établi	Banco di lavoro	1
Baugruppe.	Mat. Nr.	Deutsch	English	Français	Italiano	Stk.
00000-60128-64	960738	Distanzstück	Distance piece	Pièce entretoise	Pezzo distanziatore	2
0000-60128-66	960740	Seil-Klemmleiste	Wire terminal strip	Listeau de serrage pour câble	Ganascia per filo	2
0000-60129-34	961929	Zangenblech	Gripper plate	Pince pour Tôle	Pinza per lamiera	1
01I1-08012-00	971729	Inbus-Schraube M8x12	Allen head screw M8x12	Vis à six pans creux M8x12	Vite ad esagono cavo M8x12	2
01I1-08016-00	971731	Inbus-Schraube M8x16	Allen head screw M8x16	Vis à six pans creux M8x16	Vite ad esagono cavo M8x16	1
01I1-08020-00	979283	Inbus-Schraube M8x20	Allen head screw M8x20	Vis à six pans creux M8x20	Vite ad esagono cavo M8x20	1
01I4-08016-21	971825	Senkkopfschraube M8x16	Counters.head screw M8x16	Vis tête fraisée M8x16	Vite a testa svasata M8x16	2
01M1-12000-00	971849	Mutter 6Kt. M12	Hexagonal nut M12	Ecrou exagonal M12	Dado esagonale M12	1
01M3-08000-60	971861	Stop-Mutter M8 nied.Form	Stop nut M8 thin head	Ecrou Nylstop M8 bas.	Dado M8 autobloccante testa bassa	2
01S1-12050-00	971919	6kt-Schraube M12x50	Hexagonal screw M12x50	Vis à tête hexagonale M12x50	Vite a testa esagonale M12x50	1
03D2-34016-16	961947	Druckfeder 16 x 1.6 x 34	Pressure spring 16 x 1.6 x 34	Ressort à pression 16 x 1.6 x 34	Molla di compressione 16 x 1.6 x 34	1

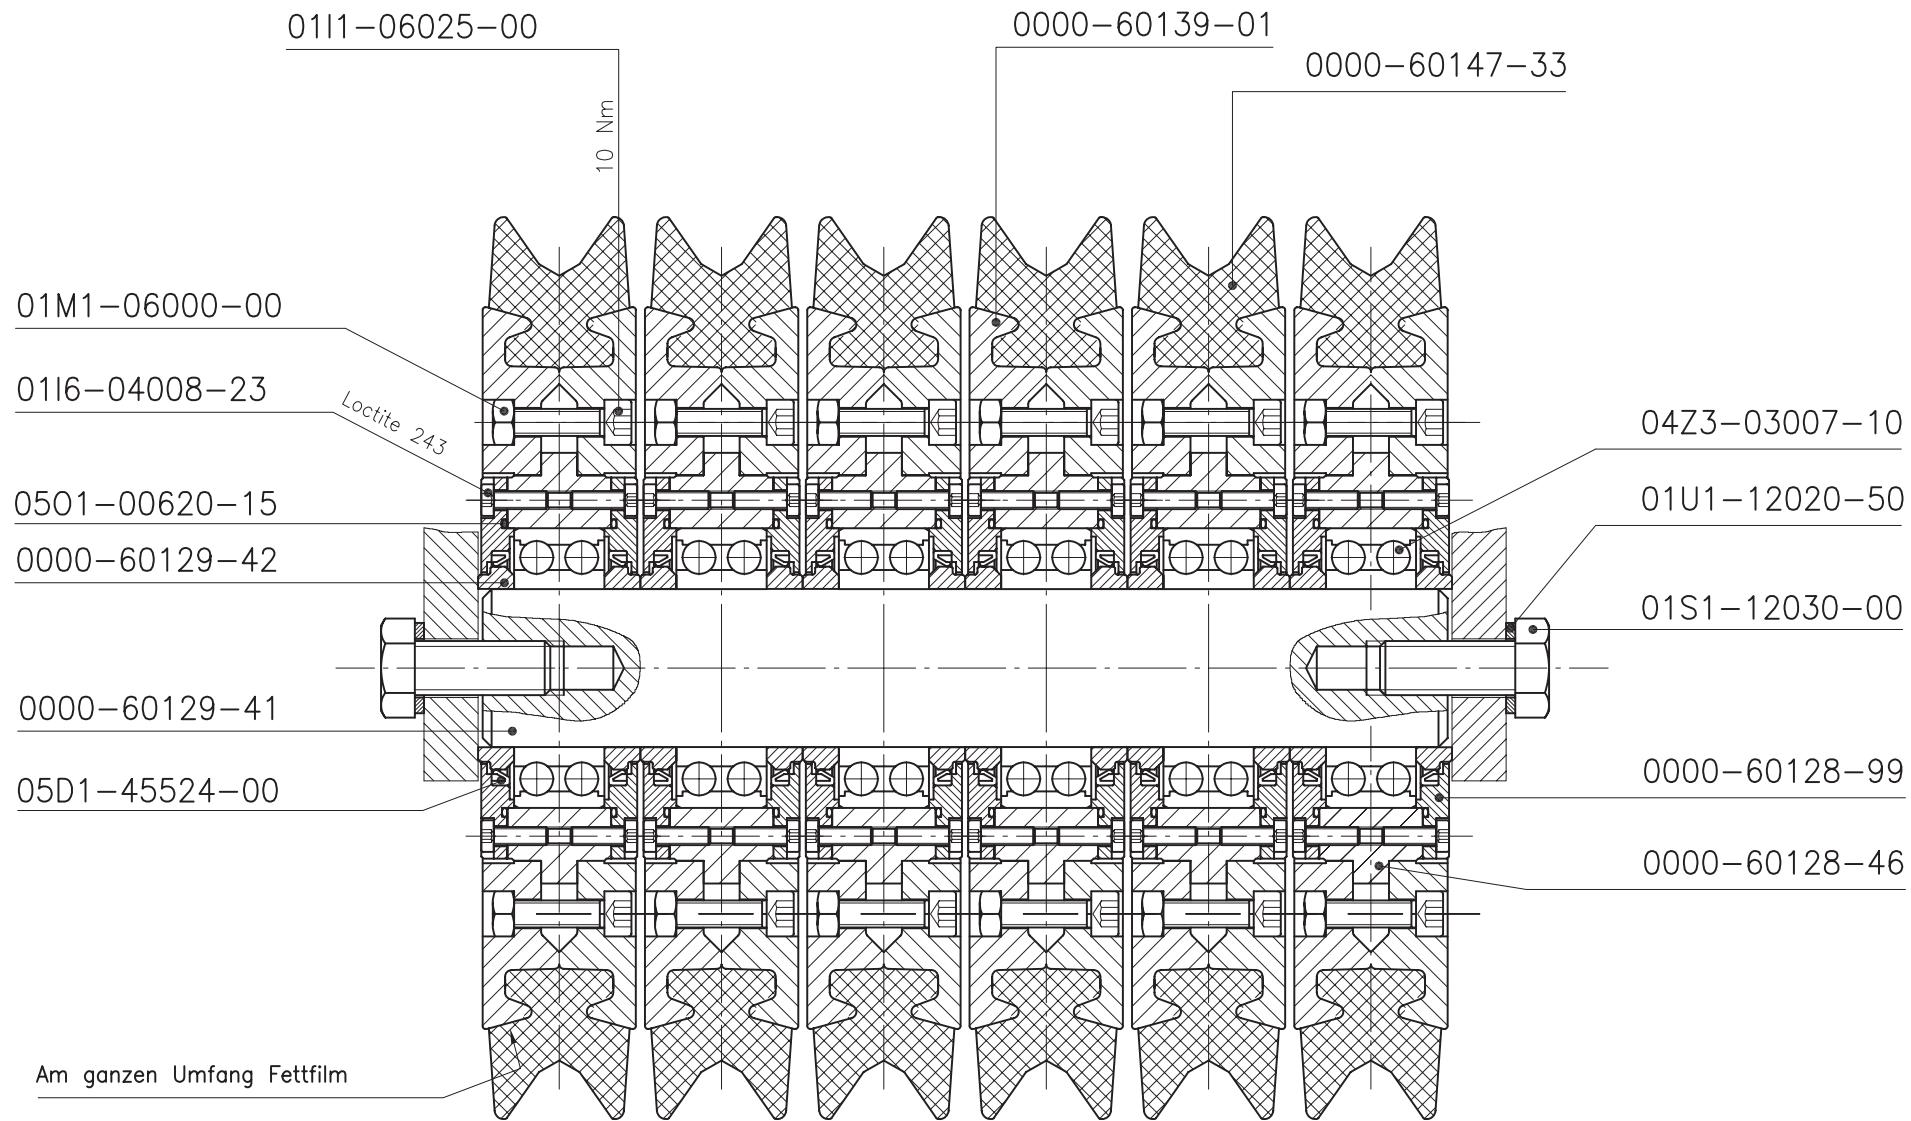

99MS-60129-40	961935	Umlenkrolleneinheit	Deflection pulley unit	Unité poulie de renvoi	Unità di galoppino orientabile	1
Zeichn. Nr.	Mat. Nr.	Deutsch	English	Français	Italiano	Stk.
0000-60128-46	960721	Lagerbüchse	Bearing shell	Coussinet	Bossolo per supporto	6
0000-60128-99	961286	Deckel hinten	Cover back	Couvercle arrière	Copertura dietro	12
0000-60129-41	961938	Umlenkrollenachse	Deflection pulley axis	Axe de poulie de renvoi	Asse del galoppino orientabile	1
0000-60129-42	961939	Dichtring	Sealing ring	Joint d'étanchéité	Anello di tenuta	12
0000-60139-01	964209	Felge	Rim	Jante	Cerchione	12
0000-60147-33	960575	Antr.Bandage 200 schwarz	Lining for pull. Ø200 black	Bandage poulie 200 noir	Gomma puleggia trazione 200 nera	6
01I1-06025-00	971711	Inbus-Schraube M6x25	Allen head screw M6x25	Vis à six pans creux M6x25	Vite ad esagono cavo M6x25	48
01I6-04008-23	971833	Inb-Schr.extr.n.Kopf M4x8	Allen head screw M4x8	Vis à 6 pans cre.extr.bas M4x8	Vite ad esag.cavo M4x8 extra bassa	48
01M1-06000-00	979307	Mutter 6 kt. M6x0.8d	Hexagonal nut M6x0.8d	Ecrou hexagonal M6x0.8d	Dado esagonale M6x0.8d	48
01S1-12030-00	971916	6kt-Schraube M12x30	Hexagonal screw M12x30	Vis à tête hexagonale M12x30	Vite a testa esagonale M12x30	2
01U1-12020-50	979354	U-Scheibe M12	U-washer M12	Rondelle en U M12	Rondella a U M12	2
04Z3-03007-10	979505	Rillenkugellager 3007-2RS	Grooved ball bearing 3007-2RS	Roul. à billes rainuré 3007-2RS	Cuscinetto rigido a sfere 3007-2RS	6
05D1-45524-00	969143	Dichtring Dm 45x52x4	Sealing ring dia 45x52x4	Joint d'étanchéité diam 45x52x4	Anello di tenuta diam 45x52x4	12
05O1-00620-15	964355	O-Ring 62.00x1.50 N 70	O-ring seal 62.00x1.50 N 70	Joint torique 62.00x1.50 N 70	Guarnizione OR 62.00x1.50 N 70	12

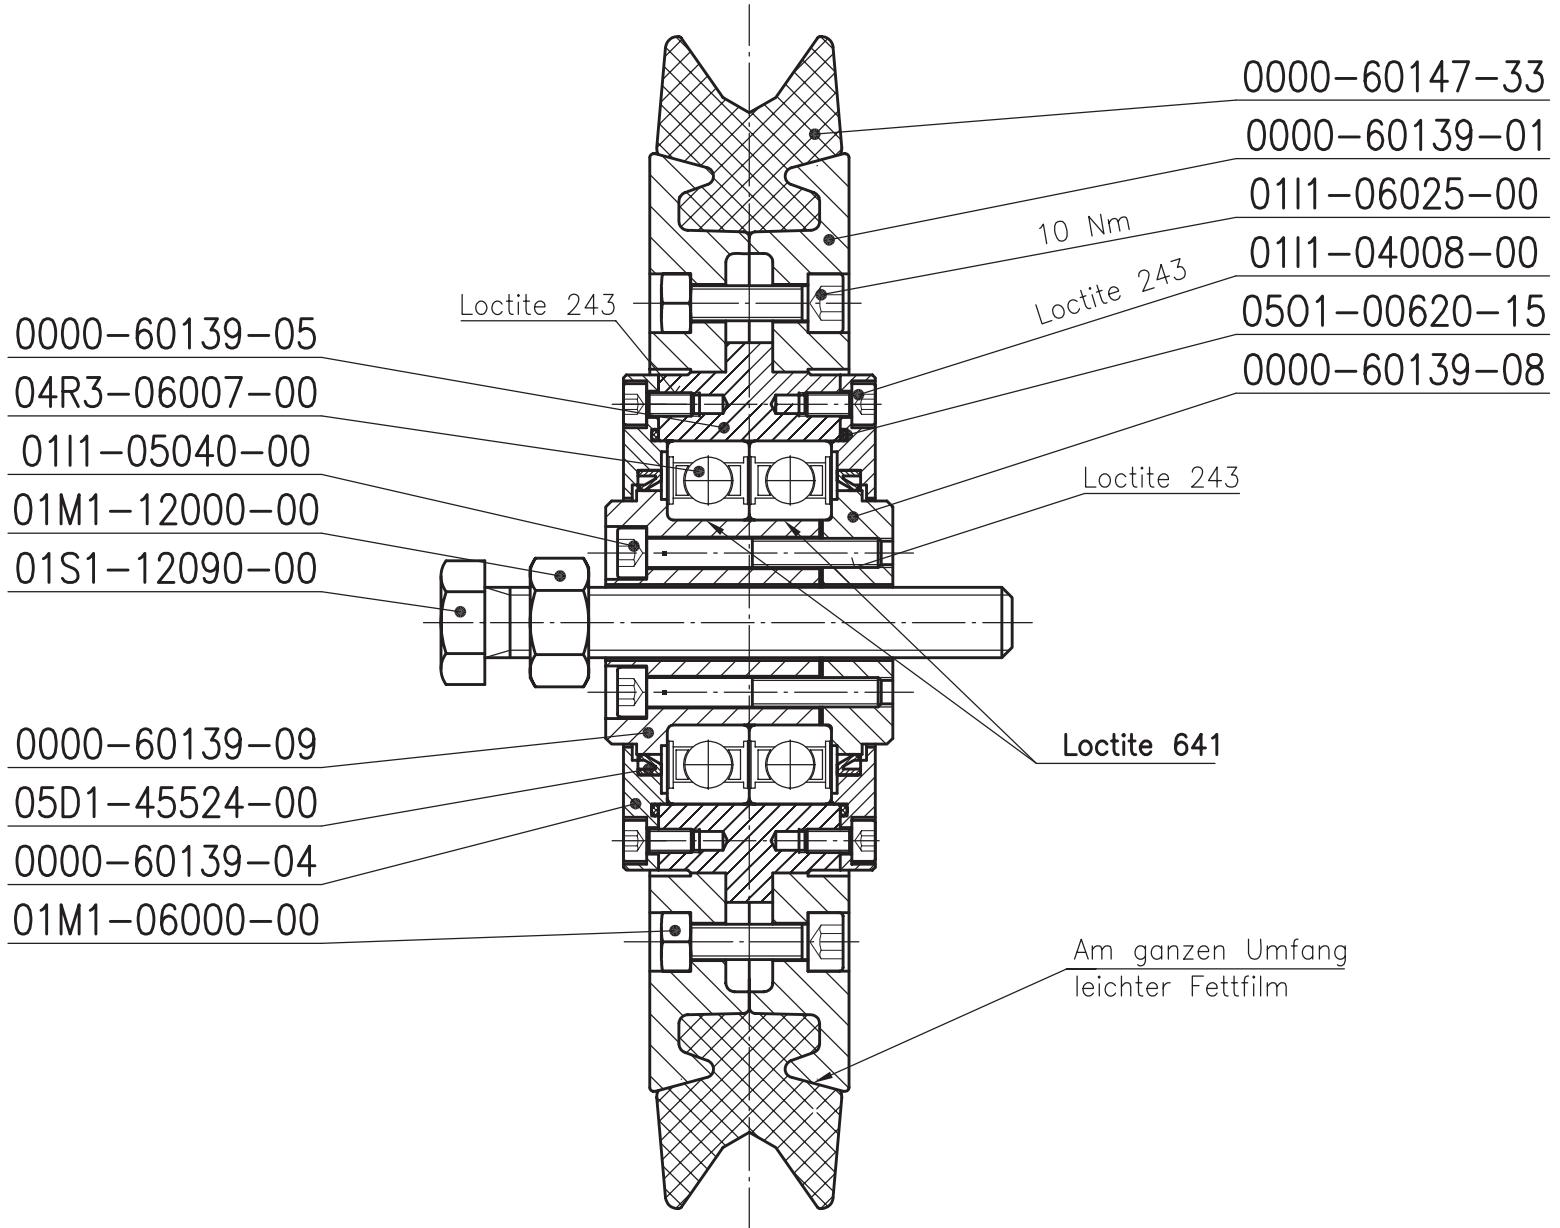

99MS-60129-60	961902	Umlenkrolle 200 mit Loch	Swivel pulley 200 w.hole	Poulie de renvoi 200 avec trou	Puleggia orientabile 200 con buco	2
Zeichn. Nr.	Mat. Nr.	Deutsch	English	Français	Italiano	Stk.
0000-60139-01	964209	Felge	Rim	Jante	Cerchione	2
0000-60139-04	964212	Deckel hinten	Cover back	Couvercle arrière	Copertura dietro	2
0000-60139-05	964213	Lagerbüchse	Bearing shell	Coussinet	Bossolo per supporto	1
0000-60139-08	965860	Halteflansch	Support flange	Flasque de support	Flangia di supporto	1
0000-60139-09	965859	Lagerbolzen	Cap bolt	Coussinet	Bussolo per supporto	1
0000-60147-33	960575	Antr.Bandage 200 schwarz	Lining for pull. Ø200 black	Bandage poulie 200 noir	Gomma puleggia trazione 200 nera	1
01I1-04008-00	971677	Inbus-Schraube M4x8	Allen head screw M4x8	Vis à six pans creux M4x8	Vite ad esagono cavo M4x8	8
01I1-05040-00	971697	Inbus-Schraube M5x40	Allen head screw M5x40	Vis à six pans creux M5x40	Vite ad esagono cavo M5x40	4
01I1-06025-00	971711	Inbus-Schraube M6x25	Allen head screw M6x25	Vis à six pans creux M6x25	Vite ad esagono cavo M6x25	8
01M1-06000-00	979307	Mutter 6Kt. M6x0.8d	Hexagonal nut M6x0.8d	Ecrou hexagonal M6x0.8d	Dado esagonale M6x0.8d	8
01M1-12000-00	971849	Mutter 6Kt. M12	Hexagon nut M12	Ecrou hexagonal M12	Dado esagonale M12	1
01S1-12090-00	971925	6kt-Schraube M12x90	Hexagonal screw M12x90	Vis à tête hexagonale M12x90	Vite a testa esagonale M12x90	1
04R3-06007-00	972149	Rillenkugellager 6007-2RS	Grooved ball bear.6007-2RS	Roul. à billes rainuré 6007-2RS	Cuscinetto rigido a sfere 6007-2RS	2
05D1-45524-00	969143	Dichtring Dm 45x52x4	Sealing ring dia 45x52x4	Joint d'étanchéité diam. 45x52x4	Anello di tenuta diam 45x52x4	2
05O1-00620-15	964355	O-Ring 62.00x1.50 N 70	O-ring seal 62.00x1.50 N 70	Joint torique 62.00x1.50 N 70	Guarnizione OR 62.00x1.50 N 70	2
7777-VERPA-18	962246	Verpack. Umlenkrolle 200	Package swivel pulley 200	Emballage Poulies de renvoi 200	Imballaggio puleggia orientabile 200	1

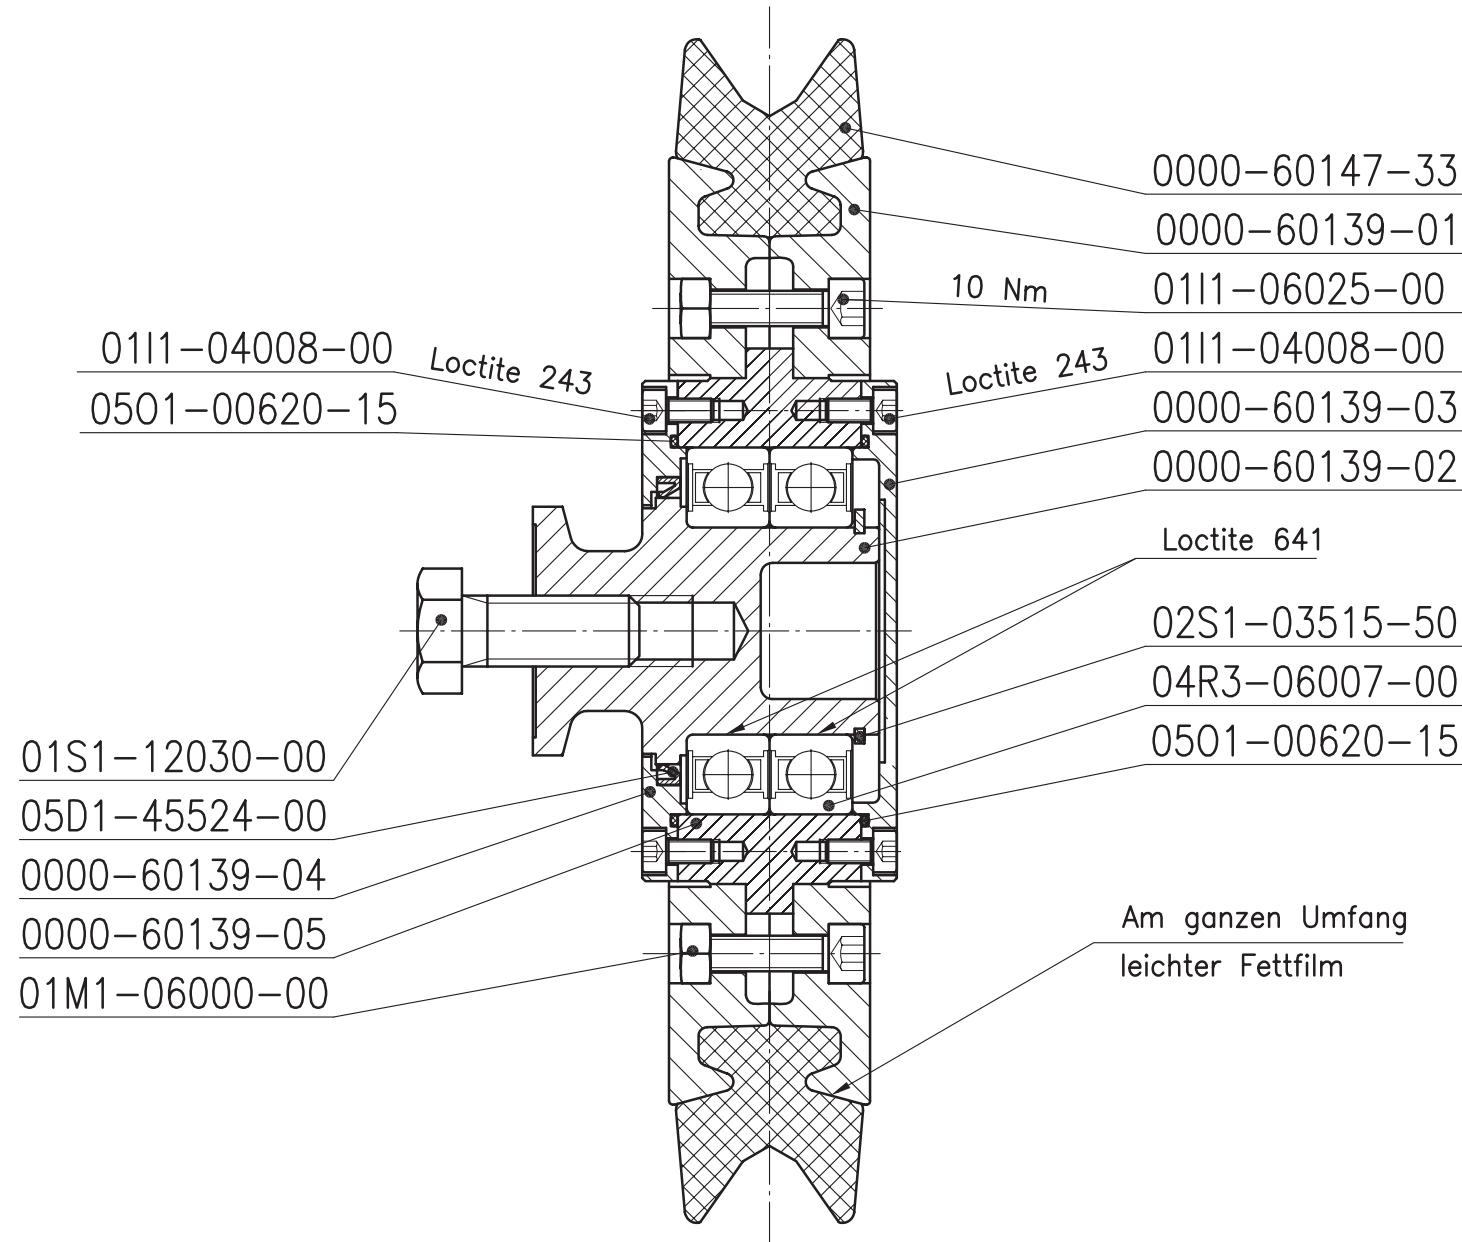

99MS-60129-70	961901	Umlenkrolle 200	Swivel pulley 200	Poulie de renvoi 200	Puleggia orientabile 200	2
Zeichn. Nr.	Mat. Nr.	Deutsch	English	Français	Italiano	Stk.
0000-60139-01	964209	Felge	Rim	Jante	Cerchione	2
0000-60139-02	964210	Bolzen	Bolt	Boulon	Bullone	1
0000-60139-03	964218	Deckel vorn	Cover in the front	Couvercle à l'avant	Copertura davanti	1
0000-60139-04	964212	Deckel hinten	Cover back	Couvercle arrière	Copertura dietro	1
0000-60139-05	964213	Lagerbüchse	Bearing shell	Coussinet	Bossolo per supporto	1
0000-60147-33	960575	Antr.Bandage 200 schwarz	Lining for pull. Ø200 black	Bandage poulie 200 (dur)	Gomma puleggia trazione 200 nera	1
01I1-04008-00	971677	Inbus-Schraube M4x8	Allen head screw M4x8	Vis à six pans creux M4x8	Vite ad esagono cavo M4x8	8
01I1-06025-00	971711	Inbus-Schraube M6x25	Allen head screw M6x25	Vis à six pans creux M6x25	Vite ad esagono cavo M6x25	8
01M1-06000-00	979307	Mutter 6Kt. M6x0.8d	Hexagonal nut M6x0.8d	Ecrou hexagonal M6x0.8d	Dado esagonale M6x0.8d	8
01S1-12030-00	971916	6kt-Schraube M12x30	Hexagonal screw M12x30	Vis à tête hexagonale M12x30	Vite a testa esagonale M12x30	1
01S1-12055-00	979338	6kt-Schraube M12x55	Hexagonal screw M12x55	Vis à tête hexagonale M12x55	Vite a testa esagonale M12x55	1
01S1-12070-00	971922	6kt-Schraube M12x70	Hexagonal screw M12x70	Vis à tête hexagonale M12x70	Vite a testa esagonale M12x70	1
02S1-03515-50	972000	Seegerring Welle Dm 35	Seeger circlip-ring arbre dia.35	Ann.ret. Seeger Sèggre-arb.dia35	Anello tipo seeger albero dia.35	1
04R3-06007-00	972149	Rillenkugellager 6007-2RS	Grooved ball bear. 6007-2RS	Roul. à billes rainuré 6007-2RS	Cuscinetto rigido a sfere 6007-2RS	2
05D1-45524-00	969143	Dichtring Dm 45x52x4	Sealing ring dia 45x52x4	Joint d'étanchéité diam. 45x52x4	Anello di tenuta diam 45x52x4	1
05O1-00620-15	964355	O-Ring 62.00x1.50 N 70	O-ring seal 62.00x1.50 N 70	Joint torique 62.00x1.50 N 70	Guarnizione OR 62.00x1.50 N 70	2